

# SILVERCREST®



www.lidl-service.com



## SEWING MACHINE SNM 33 B1

(PL)

### MASZYNA DO SZYCIA

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(LT)

### SIUVIMO MAŠINA

Naudojimo ir saugos informacija

(GB) (IE) (NI)

### SEWING MACHINE

Operation and Safety Notes


(DE) (AT) (CH)

### NÄHMASCHINE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 285275

(PL)  
(LT)  
(GB) (IE) (NI)  
(DE) (AT) (CH)

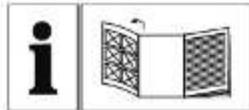

(PL)

Przed przeczytaniem prosimy rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

(LT)

Prieš skaitydami, atsiverskite puslapį, kuriame pateikti paveikslėliai, ir susipažinkite su visomis įrenginio funkcijomis.



(GB) (IE) (NI)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	5
LT	Naudojimo ir saugos informacija	Psl.	28
GB / IE / NI	Operation and Safety Notes	Page	51
DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	74

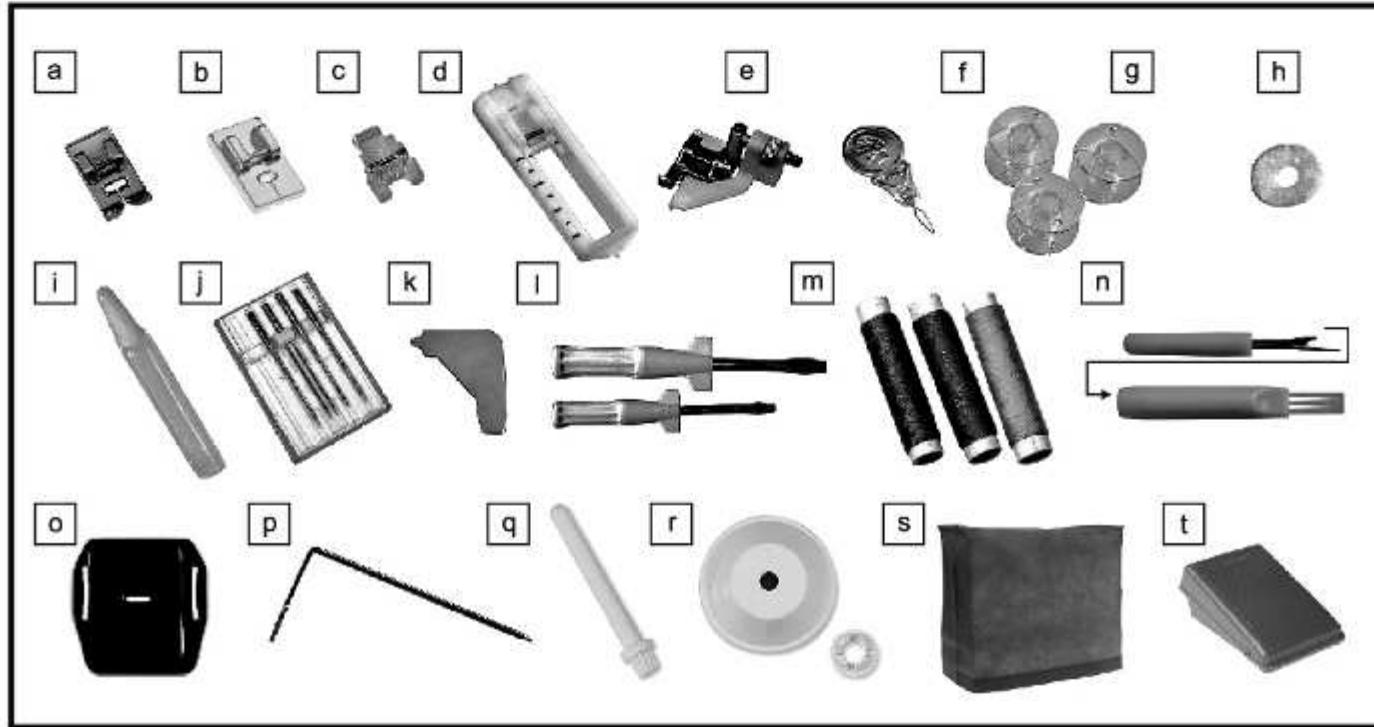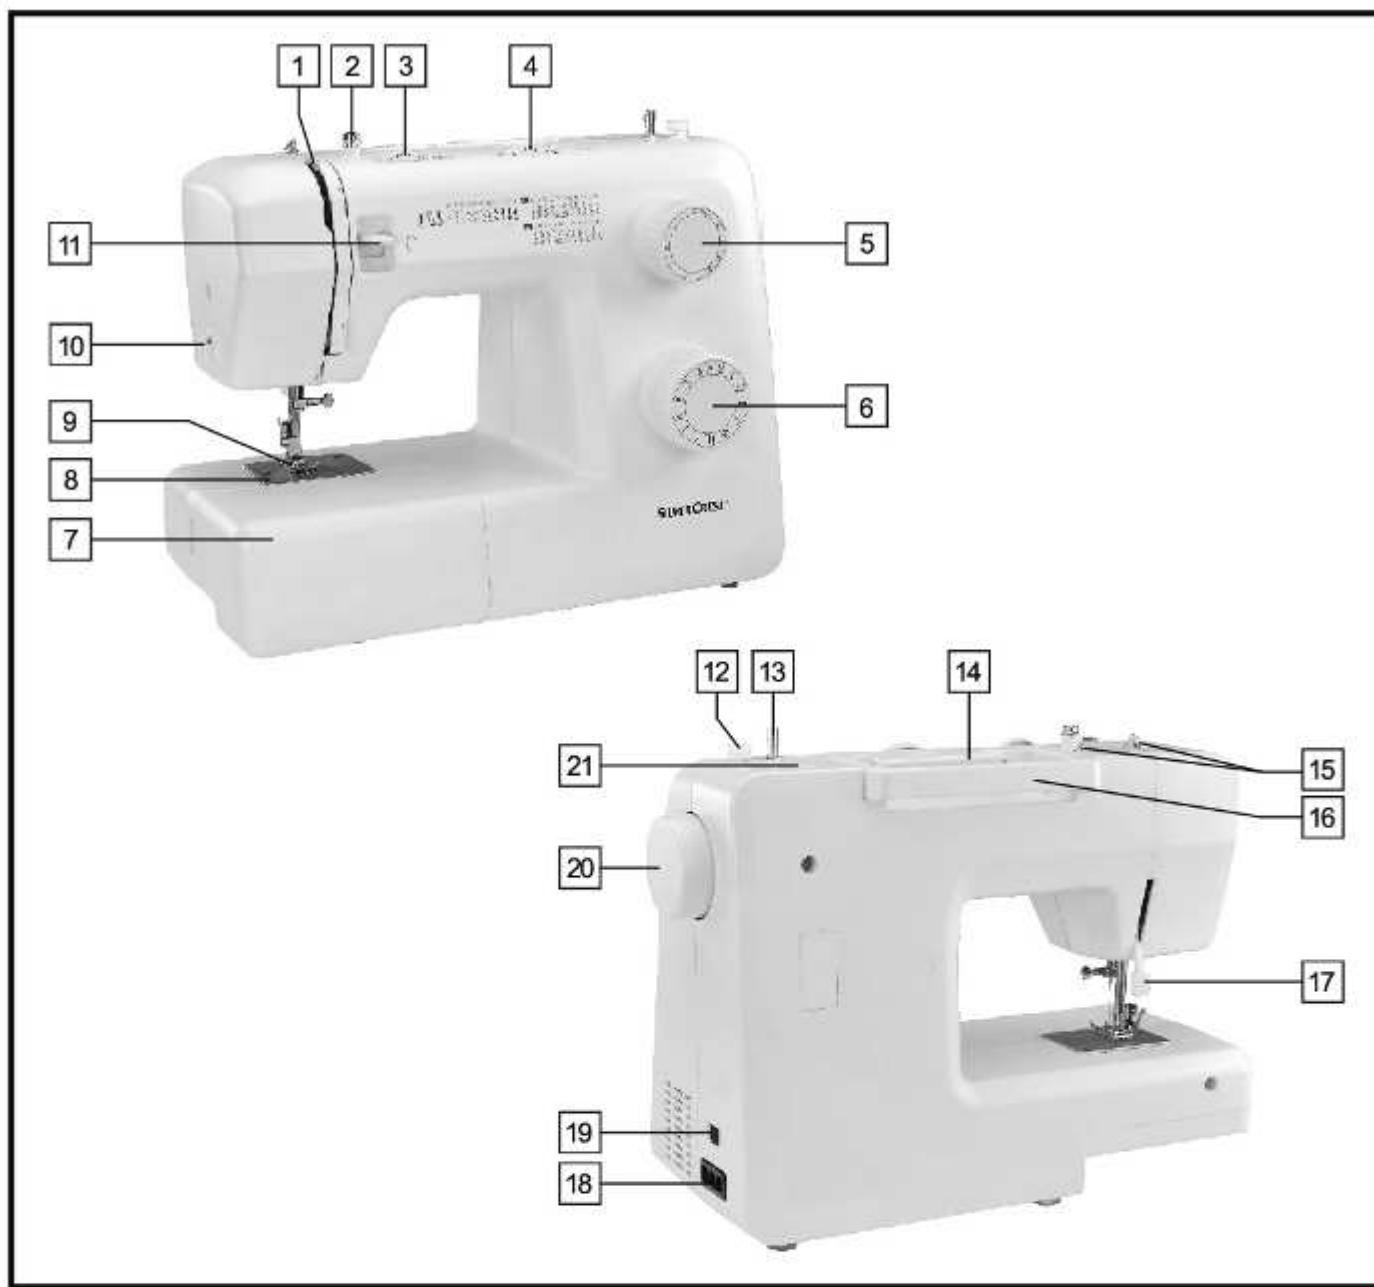

## Turinys įvadas

Įvadas .....	Psl.	29
Naudojimo paskirtis .....	Psl.	29
Siuvimo mašinos sudedamosios dalys .....	Psl.	29
Priedai .....	Psl.	29
Techniniai duomenys .....	Psl.	30

## Svarbūs saugos nurodymai .....

Psl. 31

## Parengimas naudoti

Mašinos prijungimas prie maitinimo šaltinio .....	Psl.	32
Lemputės keitimasis .....	Psl.	32
Nuimamo siuvimo staliuko įdėjimas .....	Psl.	33
Adatos įdėjimas .....	Psl.	33
Dviejų žingsnių spaudimo pėdelės kėliklis .....	Psl.	34
Spaudimo pėdelės laikiklio pritvirtinimas .....	Psl.	34
Ritės vyniojimas .....	Psl.	35
Ritės įdėjimas .....	Psl.	38
Viršutinio siūlo vėrimas .....	Psl.	36
Siūlo įtempimas .....	Psl.	37
Apatinio siūlo pravedimas .....	Psl.	37

## Bendroji informacija apie siuvimą

Siuvimas / naudingi patarimai .....	Psl.	38
Adatos, medžiagos ir siūlo pasirinkimas .....	Psl.	38
Kaip pasirinkti siūlę .....	Psl.	39
Tiesus dygsniavimas ir adatos padėtis .....	Psl.	39
Dygsniavimas zigzagui .....	Psl.	40
Nematomo užtrauktuko įsiuvimas .....	Psl.	41
Paslėptos siūlės pėdelė .....	Psl.	42
Sagų įsiuvimo pėdelė .....	Psl.	42
Sagų kilpų pėdelė .....	Psl.	43
Overlokinės siūlės .....	Psl.	44
3 žingsnių zigzagas .....	Psl.	44
Triguba siūlė .....	Psl.	45
Skiautinių siuvimas .....	Psl.	45
Monogramos ir siuvinėjimas su siuvinėjimo lankeliu* .....	Psl.	46
Aplikacija .....	Psl.	46
Siūlė "kriauklelė" .....	Psl.	47
Sudvejinta adata .....	Psl.	47

## Priežiūra

Priežiūra .....	Psl.	48
Laikymas .....	Psl.	48
Trikčių šalinimo vadovas .....	Psl.	49

## Išmetimas .....

Psl. 50

## Garantija .....

Psl. 50

## Aptarnavimas

Aptarnavimo skyriaus numeris .....	Psl.	50
------------------------------------	------	----

## Gamintojas .....

Psl. 50

## Ivadas

---

Sveikiname jūsų šią siuvimo mašiną! Nusipirkote kruopščiai pagamintą aukščiausios kokybės gaminį. Šiose naudojimo instrukcijose rasite viską, ką turite žinoti norėdami naudotis savo siuvimo mašina. Jei vis dėlto kiltų kokių nors klausimų, kreipkitės į pardavimo atstovą. Tikimės, kad siuvimo mašina jums patiks, ir linkime sėkmingai naudotis!

Prieš naudodami siuvimo mašiną pirmą kartą, būtinai išsamiai susipažinkite su jos funkcijomis ir išsiaiškinkite, kaip tinkamai ja naudotis. Perskaitykite šias naudojimo instrukcijas, taip pat saugos nurodymus. Laikykite šias instrukcijas saugioje vietoje. Perduodami siuvimo mašiną trečiajai šalai, taip pat perduokite šias instrukcijas.

## Naudojimo paskirtis

---

Siuvimo mašina yra **skirta**...

- būti naudojama kaip kilnojama mašina;
- įprastiems namų audiniams siūti;
- tik asmeniniam naudojimui namuose.

Siuvimo mašina **nėra skirta**...

- būti įrengta stacionariai;
- kitokioms medžiagoms (pvz., odai arba kitai storai medžiagai, tokiai kaip palapinių ar burių audiniai) apdirbt;
- komerciniam arba pramoniniam naudojimui.

## Siuvimo mašinos sudedamosios dalys

---

<input type="checkbox"/> 1 Siūlo įtempimo svirtelė	<input type="checkbox"/> 12 Ritės sukimosi stabdiklis
<input type="checkbox"/> 2 Ritės siūlvedis	<input type="checkbox"/> 13 Ritės sukimo ašis
<input type="checkbox"/> 3 Siūlo įtempimo reguliavimo diskas	<input type="checkbox"/> 14 Ritės laikiklis
<input type="checkbox"/> 4 Dygsnio pločio reguliatorius	<input type="checkbox"/> 15 Viršutinis siūlvedis
<input type="checkbox"/> 5 Dygsnio ilgio reguliatorius	<input type="checkbox"/> 16 Mašinos rankena
<input type="checkbox"/> 6 Dygsnio pasirinkimo rankenėlė	<input type="checkbox"/> 17 Dviejų žingsnių spaudimo pėdelės kėliklis
<input type="checkbox"/> 7 štumiamas stalelis	<input type="checkbox"/> 18 Jungtis maitinimo laidui pajungti
<input type="checkbox"/> 8 Adatos plokštėlė	<input type="checkbox"/> 19 Maitinimo/apšvietimo jungiklis
<input type="checkbox"/> 9 Pėdelė	<input type="checkbox"/> 20 Smagratis
<input type="checkbox"/> 10 Siūlo nukirpėjas	<input type="checkbox"/> 21 Anga antram ritės laikikliui
<input type="checkbox"/> 11 Atbulinio dygsnio svirtelė	

## Accessories

---

<input type="checkbox"/> a Universali spaudimo pėdelė (jau sumontuota)	Sudvejinta adata, 1 vnt.
<input type="checkbox"/> b Pėdelė paslėptam užtrauktukui	<input type="checkbox"/> k L-Kampinis atsuktuvas
<input type="checkbox"/> c Pėdelė sagų įsiuvimui	<input type="checkbox"/> l Atsuktuvas (didelis ir mažas)
<input type="checkbox"/> d Rėmelis kilpai	<input type="checkbox"/> m Ritės (1 mėlyna, 1 rausva, 1 geltona)
<input type="checkbox"/> e Paslėptos siūlės pėdelė	<input type="checkbox"/> n Ardklis/ šepetėlis
<input type="checkbox"/> f Siūlo vėriklis	<input type="checkbox"/> o Siuvinėjimo ir adymo plokštėlė
<input type="checkbox"/> g Ritelės (4 vnt.) (1 vnt. jau sumontuotas)	<input type="checkbox"/> p Siūlės kreiptuvas
<input type="checkbox"/> h Veltinio pagalvėlė	<input type="checkbox"/> q Antras ritės laikiklis
<input type="checkbox"/> i Tepalinė	<input type="checkbox"/> r Ritės laikiklio gaubtelis (didelis ir mažas)
<input type="checkbox"/> j Adatų dėžutė: 3 viengubos adatos (Nr. 14) (1 jau sumontuota), 1 vienguba adata (Nr. 11)	<input type="checkbox"/> s Uždangalas nuo dulkių
	<input type="checkbox"/> t Pedalas / maitinimo laidas

**Techniniai duomenys**

Nominalioji įtampa	230 V / 50 Hz	
Nominalioji galia	- Mašina	70 W
	- Siuvimo apšvietimas	15 W
	- Iš viso	85 W
Matmenys	- Kai rankena užlenkta	Apytiksl. 382 x 298 x 182 mm (l x A x P)
Kabelio ilgis	- Maitinimo kabelis	Apytiksl. 1,8 m
	- Pedalo kabelis	Apytiksl. 1,4 m
Svoris	- Mašina	Apytiksl. 5,6 kg
Medžiaga		Alumininis / plastikas
Valdymo komponentai	- Maitinimo ijjungimo / išjungimo jungiklis	Yra
	- Pedalas siuvimo greičiui reguliuoti	Yra
Rodymo komponentai	- Siuvimo apšvietimas	Yra
Kilpos apmėtymo sistema		Svyruojantis kabliukas
Adatos sistema		130/705 H
Be trukdžių		Pagal ES direktyvą
Patvirtinta TÜV		Taip
Gaminio garantija		3 metai
Saugos klasė	II	<input type="checkbox"/>

## Svarbūs saugos nurodymai

---

Naudojantis šiuo elektros technikos įtaisu reikia laikytis pagrindinių saugumo priemonių. Susipažinkite su jomis prieš pradėdami dirbtį mašina.

### **PAVOJINGA - Siekiant sumažinti riziką susižeisti elektra:**

1. Niekada nepalikite siuvimo mašinos be priežiūros, kai ji i Jungta į maitinimo tinklą.
2. Baigę naudotis, taip pat prieš valydam i ir atlikdami kitus priežiūros darbus, iškart i straukite kištuką iš maitinimo lizdo.
3. Prieš keisdami lemputę, visada atjunkite siuvimo mašiną nuo maitinimo tinklo. Lemputę keiskite to paties tipo 15 vatų nominaliosios galios (220-240 V) lempute.


### **DĒMESIO - Siekiant sumažinti užsidegimo, gaisro, dirbančių susižeidimo elektra ir traumų riziką:**

1. Neleiskite naudoti siuvimo mašinos kaip žaislo. Naudojantis siuvimo mašina šalia vaikų, reikia elgtis labai atidžiai.
2. Siuvimo mašiną naudokite tik naudojimo instrukcijose aprašytais tikslais.
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jei jos elektros kabelis arba kištukas pažeistas, jei ji neveikia tinkamai arba jei i jos vidų pateko vandens. Tokiais atvejais pristatykite prietaisą artimiausiam įgaliotajam pardavimo atstovui arba i aptarnavimo centrą patikrinimui.
4. Niekada nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo ventiliacijos anga užblokuota. Neleiskite siuvimo mašinos ventiliacijos angose ir aplink pedalą kauptis pūkams, dulkėms ir palaidoms audinių atplaišoms.
5. Siuvimo metu adatai judant aukštyn ir žemyn, yra pavoju susižeisti. Visada dirbkite atsargiai ir stebékite darbo sritį.
6. Naudokite tik originalias adatos plokšteles, kad nelūžtų adata.
7. Nesinaudokite sulenkdomis adatomis.
8. Siūdami netraukite už audinio. Adata gali pakrypti ir nulūžti.
9. Visada išjunkite siuvimo mašiną, kai kuri nors reguliuojate adatos srityje, pvz., veriate siūlą arba keičiate adata, pravedate siūlą iš ritės, keičiate spaudimo pėdelę ir pan.
10. Prieš nuimdami dangtį, tepdami siuvimo mašiną arba atlikdami bet kokius kitus naudojimo instrukcijose aprašytus aptarnavimo darbus, visada atjunkite mašiną nuo elektros lizdo.
11. Sekite, kad jokie pašaliniai daiktai nepatektų į kurią nors iš mašinos angą.
12. Nesinaudokite mašina lauke.
13. Nedirbkite, jei netoli ese naudojami aerozoliniai purškikliai arba deguonis.
14. Norédami atjungti siuvimo mašiną, perjunkite pagrindinį jungiklį i išjungimo padėtį ("O"), tada i straukite kištuką iš lizdo.
15. Neatjunkite traukdami už kabelio. Atjungdami traukite ne už laido, o už kištuko.
16. Garso lygis įprastomis naudojimo sąlygomis yra 75 dB(A).
17. Išjunkite mašiną arba atjunkite ją nuo elektros tinklo, jei ji veikia netinkamai.
18. Niekada nestatykite nieko ant pedalo.
19. Jei pažeidžiamas prie pedalo pritvirtintas laidas, siekiant išvengti pavojaus juri turi pakeisti gamintojas, gamintojo klientų aptarnavimo atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
20. Ši prietaisą leidžiama naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių, arba neturintiems patirties ir žinių, kaip naudoti ši prietaisą, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudoti ši prietaisą, ir supras atitinkamus pavoju. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu.
21. Neprižiūrimi vaikai negali atliliki valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
22. Laikykite naudojimo instrukcijas tinkamoje vietoje netoli mašinos ir perduodami mašiną trečiajai šaliai taip pat perduokite instrukcijas.

### **Išsaugokite ši eksplotacijos vadovą**

Ši siuvamoji mašina skirta naudoti tik buityje ar panašiais tikslais.

## Mašinos pajungimas prie tinklo

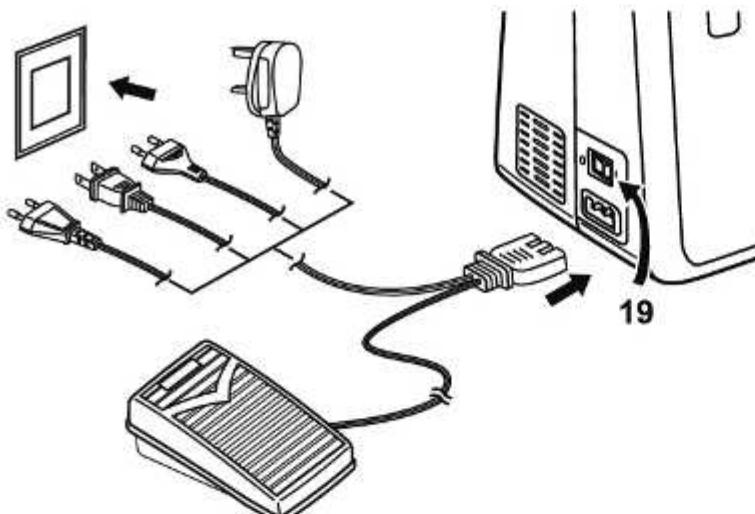

### Dėmesio:


Baigę darbą, visada išjunkite mašiną iš tinklo.

### Dėmesio:

Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, jeigu Jums kyla abejonių dėl mašinos pajungimo į tinklą. Jei nenaudojate maitinimo iš elektros tinklo, ištraukite mašinos maitinimo laidą.

Šią siuvimo mašiną būtina naudoti su ELEKTRONINIU kojiniu pedalu (t) KD-2902/ FC-2902D (220-240V).

Mašinos pajungimas prie tinklo parodytas paveikslėlyje.

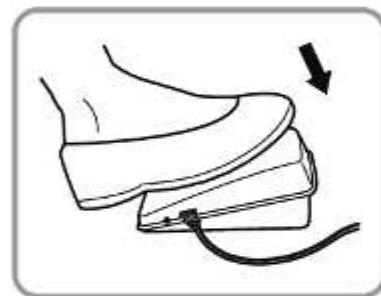


### Apšvietimas

Mašina paleidžiama ir šviesa įjungiamā paspaudus pagrindinį jungiklį (19) į padėtį "I".

### Kojinis pedalas

Mašinos veikimo greitis reguliuojamas pedalu (t).

## Lemputės keitimas

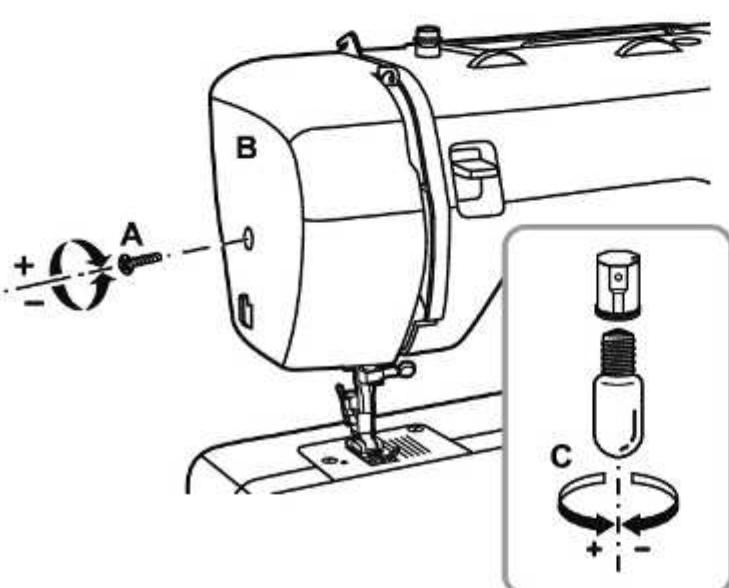


Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo ištraukdami kištuką iš elektros lizdo!

1. Atlaisvinkite varžtą (A), kaip parodyta.
2. Nuimkite dangči (B).
3. Išsukite lemputę (C) ir įsukite naują.
4. Uždékite dangči ir priveržkite varžtą.

Jei kiltų problemų, kreipkitės į vietinį pardavimo atstovą, kuris patars, ką daryti.


## Nuimamo siuvimo staliuko įdėjimas

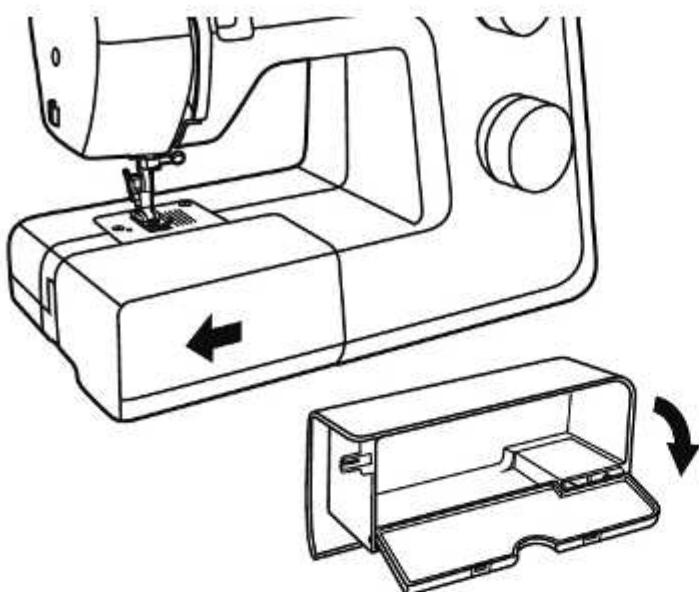

Jei norite siūti atrémę siuvimo mašiną, ištraukite nuimamą siuvimo staliuką (7) rodyklės kryptimi.

Nuimamo siuvimo staliuko (7) viduje gali būti laikomi siuvimo reikmenys.

## Adatos įdėjimas

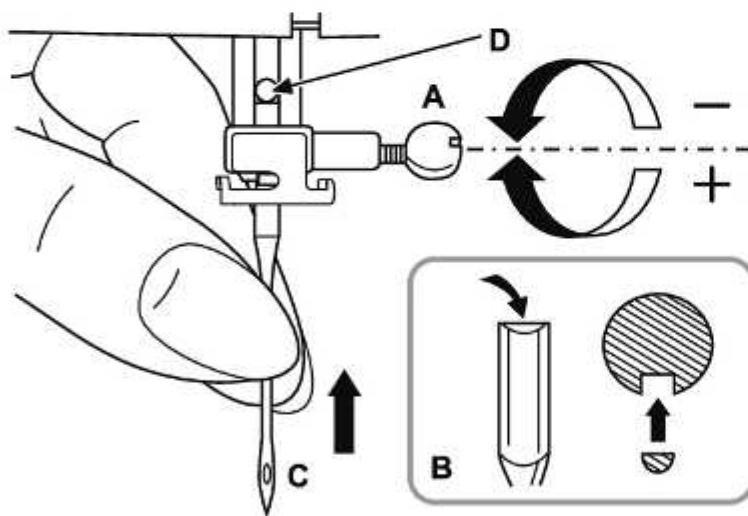

### Svarbu!

Perjunkite maitinimo jungiklį (19) į išjungimo padėtį ("O").


Reguliariai keiskite adatas, ypač jei siūdami pastebite pirmuosius problemų ženklus.

Adatos įdėjimo procesas parodytas paveikslėlyje.

A. Atlaisvinkite adatos laikiklio varžtą, įdėjus adatą, vėl užsukite varžtą. (1)

B. Plokščia adatos pusė turi būti nukreipta atgal.

C/D. Įstumkite adata į viršų iki galo.

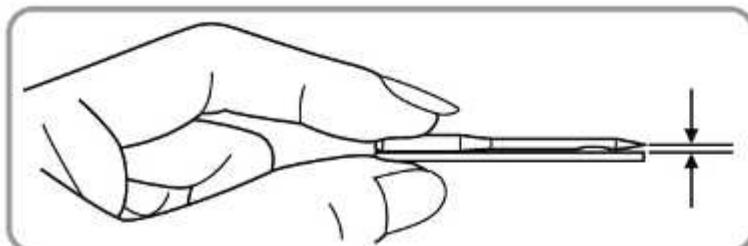

Naudokite tik visiškai funkcionuojančias adatas:


Siuvimo problemas gali sukelti

- Sulenktose adatos

- Atbukusios adatos


- Adatos su pažeistu smaigaliu

## Dviejų žingsnių spaudimo pėdelės kėliklis

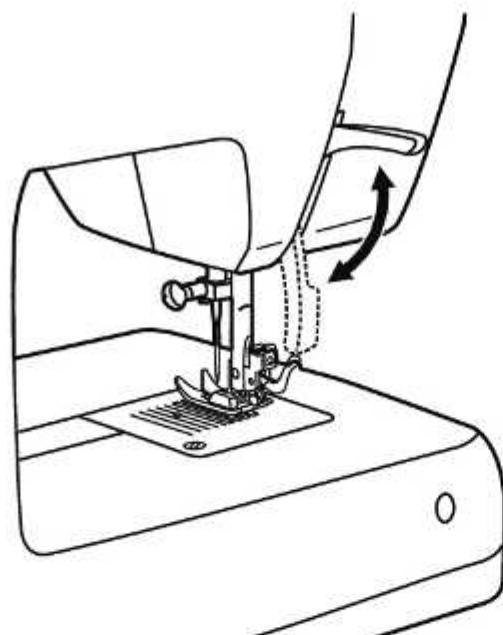

Siuvant storus audinius, audinio slinkimą po spaudimo pėdele galima pagerinti pakeliant dviejų žingsnių spaudimo pėdelės kėliklį (17) (rodyklė nurodo kryptį).

## Spaudimo pėdelės laikiklio pritvirtinimas

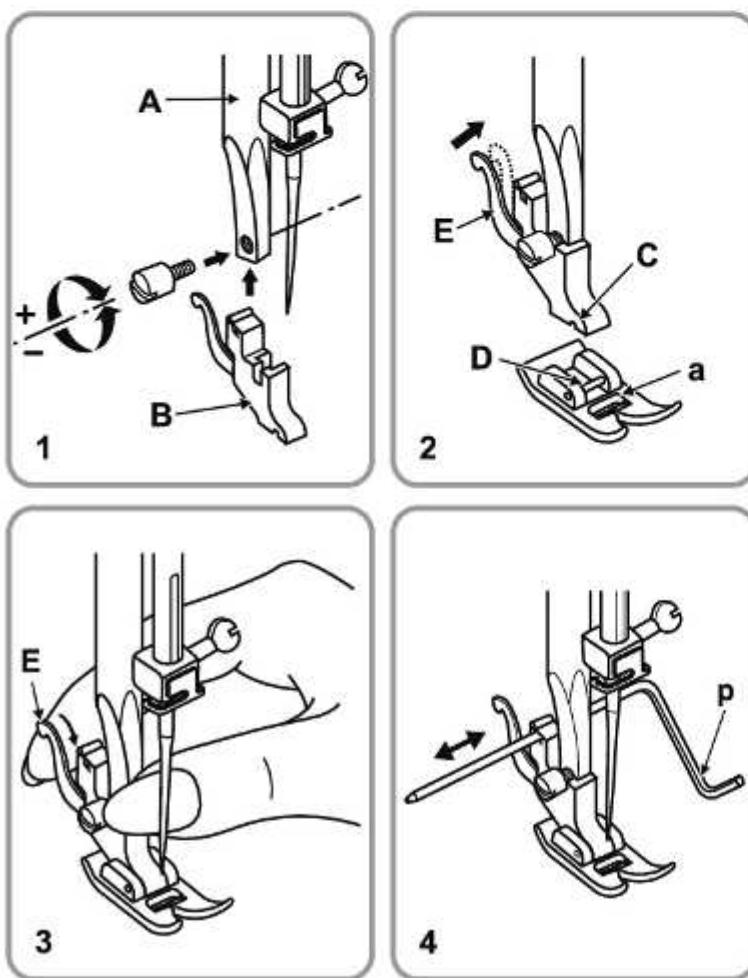

### Svarbu!

Atlikdami visus veiksmus, perjunkite maitinimo jungiklį (19) į išjungimo padėtį ("O")!

### 1. Spaudimo pėdelės laikiklio pritvirtinimas

Pakelkite spaudimo strypą (A) pakeldami dviejų žingsnių spaudimo pėdelės kėliklį (17). Pritvirtinkite spaudimo pėdelės laikiklį (B), kaip parodyta.

### 2. Spaudimo pėdelės įdėjimas

Nuleiskite spaudimo pėdelės strypą (B), kad griovelis (C) atsidurtų tiesiai virš kaiščio (D). Iki galu nuleiskite spaudimo pėdelės strypą (A). Spaudimo pėdelė (a) automatiškai užsifiksuos.


### 3. Spaudimo pėdelės nuėmimas

Pakelkite spaudimo pėdelę. Švelniai nuspauskite svirtelę (E) į priekį ir spaudimo pėdelė atsilaisvins.

### 4. Siūlės kreiptuvo (p) įdėjimas

Kaip parodyta paveikslėlyje, atsargiai įdékite siūlės kreiptuvą (p), jei norite, pvz., apsiūti, klostuoti ir pan.

## Apatinio siūlo pravedimas

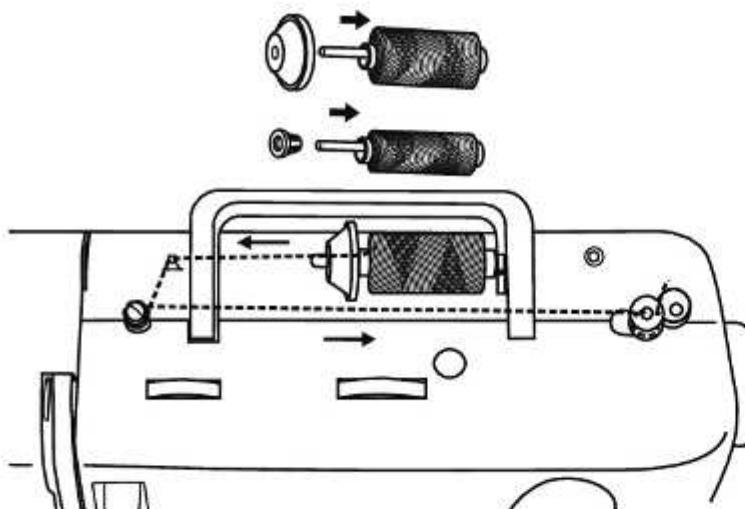

Uždėkite siūlų ritę (m) ant ritės laikiklio (14) ir užfiksukite ritės laikiklio gaubteliu (r).

- Mažas ritės laikiklio gaubtelis skirtas ploniems siūlams.
- Didelis ritės laikiklio gaubtelis skirtas storiems siūlams.

Traukite siūlą nuo siūlų ritės per siūlo kreiptuvą ir aukštyn iki ritės (2).

Traukite siūlą iš vidaus per tuščios ritės (g) angą. Užmaukite siūlų ritę ant siūlų ritės laikiklio (13) ir pastumkite dešinėn į užfiksotą padėtį.

Laikykite siūlo galą. Nuspauskite pedalą (t). Po kelių apsisukimų pedalą (t) atleiskite. Paleiskite siūlą ir nukirpkite jį kiek galima arčiau siūlų ritės. Dar kartą nuspauskite pedalą (t).


Kai siūlų ritė bus pilna, ji pradės suktis lėčiau. Atleiskite pedalą (t). Perkelkite ritę (g) į siuvimo padėtį ir išimkite ją.

### Pastaba.

Jei ritės sukimo ašis (13) yra užvyniojimo padėtyje, siuvimo procesas bus automatiškai nutraukiamas.

Norėdami siūti, pastumkite ritės sukimo aši (13) į kairę (iš siuvimo padėties).

## Ritės įdėjimas

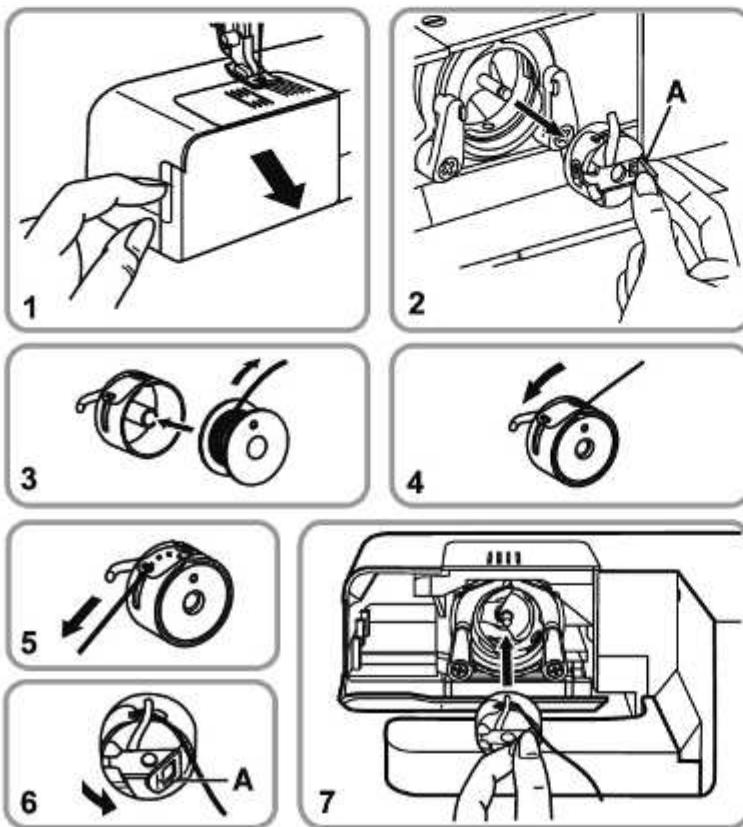

### Svarbu!

Perjunkite maitinimo jungiklį (19) į išjungimo padėtį ("O").







Išdedant arba išsimant ritę (g), adata turi būti visiškai pakelta.

1. Atidarykite atverčiamą dangtelį.
2. Patraukite už ritės korpuso kilpelės ir nuimkite ritės korpusą.
3. Laikykite ritės korpusą viena ranka.
4. Įstatykite ritę (3) taip, kad siūlas vyniotusi pagal laikrodžio rodyklę (paveikslėlyje rodyklė nurodo kryptį). (4)
5. Traukite siūlą pro prapjovą po įtempimo spyruokle.
6. Smiliumi ir nykščiu laikykite ritės korpusą už ritės korpuso kilpelės (A).
7. Įstatykite į šaudyklę.

### Pastaba.

Apatinio siūlo pravedimo būdas paaiškintas 37 psl.

## Viršutinio siūlo vėrimas

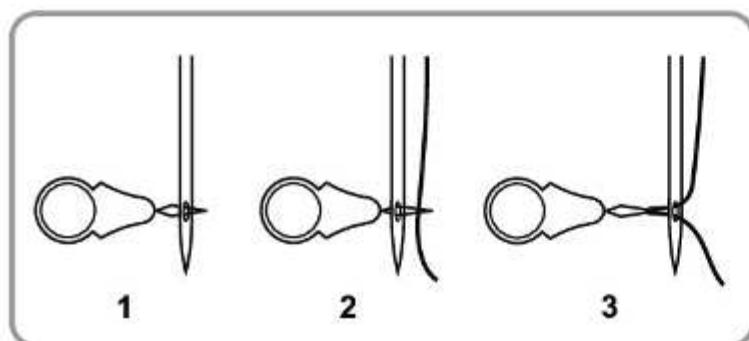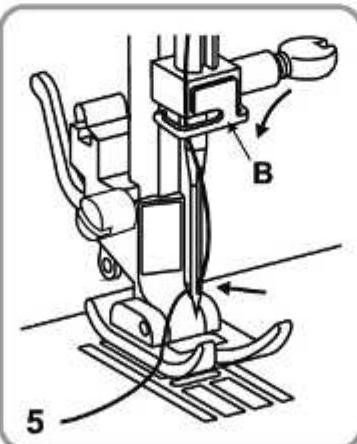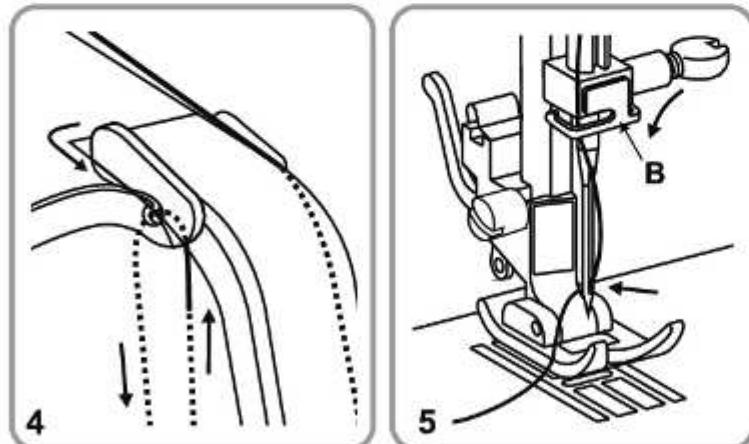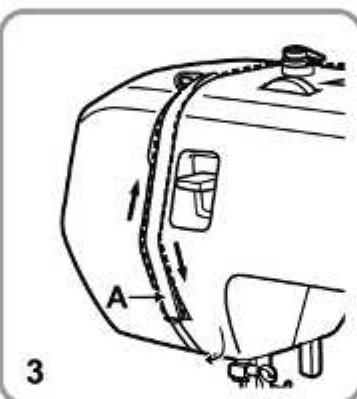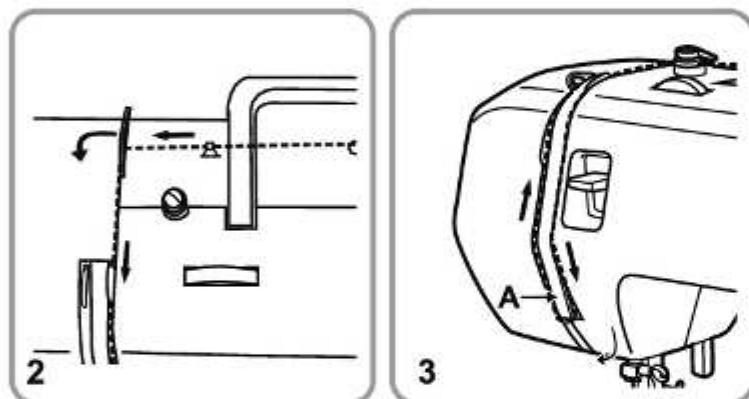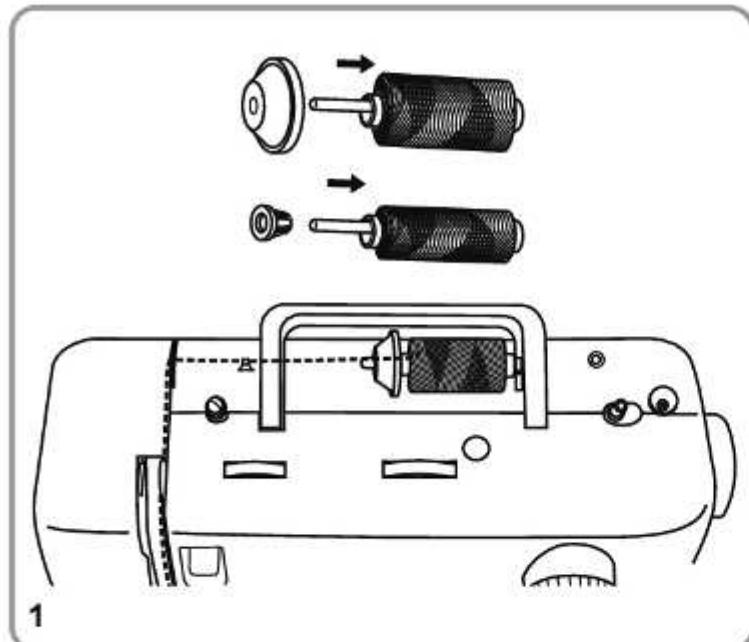

### Svarbu!


Perjunkite pagrindinių jungiklį (19) į padėtį ("O"). Pakelkite spaudimo pėdelės strypą pakeldami dvių žingsnių spaudimo pėdelės kėliklį (17) ir pakelkite siūlo svirtelę (1) pasukdami smagratį (20) prieš laikrodžio rodyklę. Verdami siūlą, vadovaukitės ant siuvimo mašinos parodytomis rodyklėmis ir skaičiais.

1. Uždėkite siūlų ritę (m) ant ritės laikiklio (14) ir užfiksuojite ritės laikiklio gaubteliu (r).
  - Mažas ritės laikiklio gaubtelis skirtas ploniems siūlams.
  - Didelis ritės laikiklio gaubtelis skirtas storiems siūlams.
2. Praveskite viršutinį siūlą per viršutinį siūlvedį (15) iš dešinės į kairę, tada pirmyn per dešiniajā angą ir nukreipkite žemyn.
3. Veskite į kairę po kreptuvu (A), tada vėl į viršų.
4. Veskite siūlą iš dešinės į kairę per siūlo svirtelę (1), tada žemyn.
5. Praveskite siūlą pirmiausia už didelio metalinio siūlvedžio (B), tada per adatos auselę. Visada verkite siūlą į adatą iš priekio.

### Siūlo vėriklis

1. Norėdami lengviau įverti siūlą į adatą, galite naudoti siūlo vėriklį (f). Istatykite siūlo vėriklį (f) į adatos auselę iš galo į priekį.
2. Prakiškite viršutinį siūlą per siūlo vėriklio vielinę kilpelę.
3. Ištraukite siūlo vėriklį (f) kartu su siūlu atgal per adatos auselę.


## Siūlo įtempimas

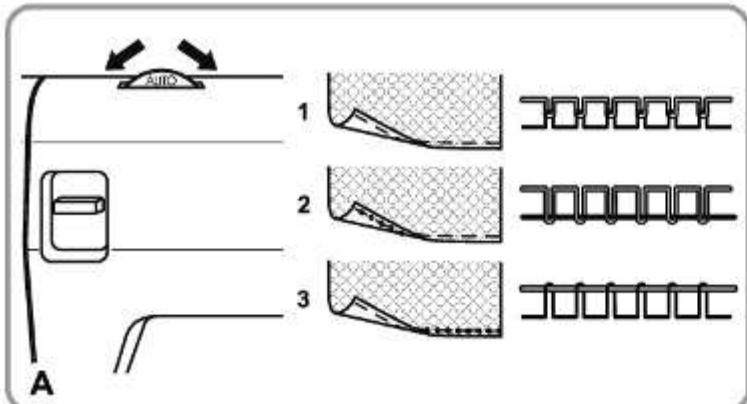

### Viršutinio siūlo įtempimas (A)

Pagrindinis viršutinio siūlo įtempimo nustatymas: "AUTO". Norėdami padidinti įtempimą, pasukite reguliatorių iki kito didesnio skaičiaus. Norėdami sumažinti įtempimą, pasukite reguliatorių iki kito mažesnio skaičiaus.

1. Normalus siūlo įtempimas
2. Per mažas viršutinio siūlo įtempimas
3. Per didelis viršutinio siūlo įtempimas

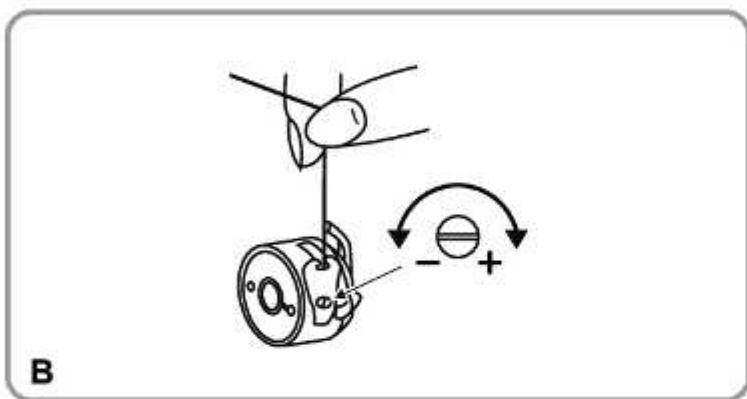


### Apatinio siūlo įtempimas (B)

#### Pastaba.


Ritės įtempimas tinkamai sureguliuotas gamykloje, todėl jokių keitimų atlikti nereikia.

Norint patikrinti ritės siūlo įtempimą, pilna ritė įdedama į ritės korpusą. Tada ritės korpusui ir griebuvui leidžiama kyboti laikant už siūlo galą. Jei įtempimas tinkamas, švelniai pasiūbavus siūlas išsivynios maždaug 5 - 10 cm ir liks kyboti. Jei išsivynioja visas ritės korpusas, įtempimas per mažas. Jei įtempimas per didelis, siūlas sunkiai vynosis arba nesivynios visiškai. Norėdami sureguliuoti, naudokite mažajį atsuktuvą (I).

## Apatinio siūlo ištraukimas

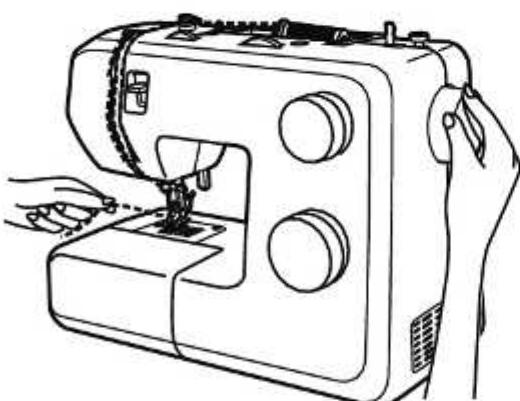


Laikykite viršutinio siūlo galą kairiaja ranka. Pasukite smagratį (20) prieš laikrodžio rodyklę, kol adata bus vėl pakelta (bus atliktas visas apsisukimas).

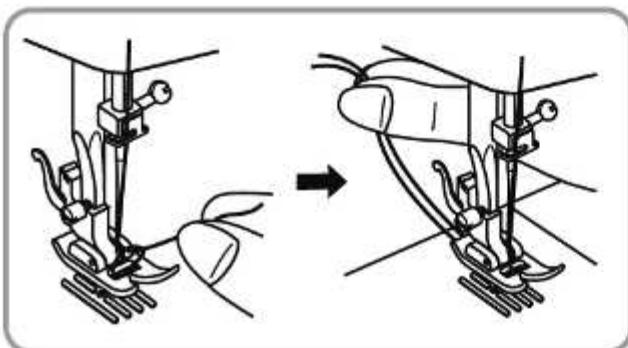


Lengvai patraukite už adatos siūlo, kad ištraukti apatinį siūlą iš adatos plokštelės skylutės. Nuveskite abu siūlus atgal po prispaudimo pédele.

## Siuvimas / naudingi patarimai

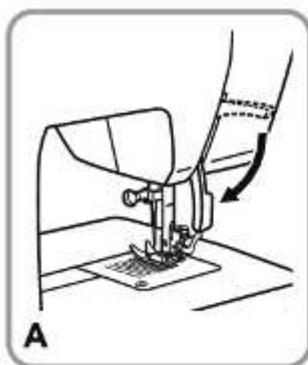

A

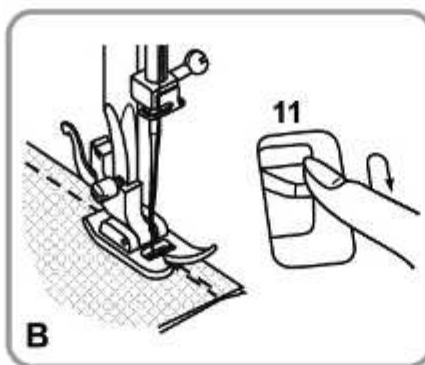


B

### Siuvimas (A)

Tinkamai įvérę siūlus ir sureguliuavę siuvimo mašiną, prieš siūdami nuleiskite spaudimo pėdelę nuleisdam i dviejų žingsnių spaudimo pėdelės kėliklį (17). Norėdami pradėti siūti, nuspauskite valdymo pedalą (t).

### Dygsniavimas (B)

Siūlės pabaigoje nulenkite atbulinio siuvimo svirtelę (11). Siūkite keletą atbulinių siūlių. Atleiskite svirtelę ir mašina vėl pradės siūti į priekį.

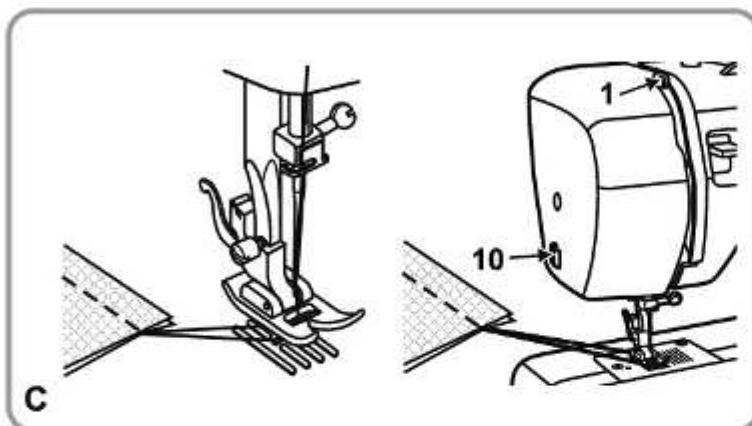

C

### Medžiagos atlaisvinimas (C)

Pasukite smagratį (20) prieš laikrodžio rodyklę, kad perkeltumėte siūlo svirtelę (1) į aukščiausią padėtį. Pakelkite spaudimo pėdelę ir patraukite medžiagą atgal, kad ją atlaisvintumėte.

### Siūlo nukirpimas (C)

Abiem rankomis laikykite siūlus už spaudimo pėdelės; nukreipkite juos į siūlo pjoviklį (10) ir nuleiskite rankas žemyn.

## Adatos, medžiagos ir siūlo pasirinkimas

### ADATOS, MEDŽIAGOS IR SIŪLO PASIRINKIMO VADOVAS



ADATOS DYDIS	MEDŽIAGOS	SIŪLAI
9-11(65-75)	Lengvos medžiagos: ploni medvilniniai audiniai, vualis, seržas, šilkas, muslinas, kiana, trikotažas, medvilniniai megzti audiniai, džersis, krepas.	Ploni medvilniniai siūlai, nailoniniai arba sintetiniai.
12(80)	Vidutinės medžiagos: medvilniniai audiniai, atlasas, dvigubos megztosmedžiagos, ploni vilnoniai audiniai.	Dauguma siūlų yra vidutinio storio ir tinka šioms medžiagoms ir nurodytu dydžiu adatom. Norėdami gauti gerą siuvimo rezultatą, naudokite poliesterinius siūlus sintetinių medžiagų siuvimui ir medvilninius siūlus natūralių medžiagų siuvimui. Visada naudokite vienodus apatinį ir viršutinį siūlus.
14(90)	Vidutinės medžiagos: medvilniniai audiniai, stambiai megztos medžiagos, frotinis audinys, džinsas.	
16(100)	Sunkios medžiagos: vilnoniai audiniai, audinys palapinėms, dygsniuoti audiniai, džinsas, gobelenas.	
18(110)	Stori vilnoniai audiniai, paltiniai audiniai, baldų apmušalai, kai kurios odos ir vinilo rūšys.	Stori siūlai, siūlai kilimams. (Reikia padidinti pėdelės spaudimo jėgą.)

**SVARBUI!** Parinkite adatos dydį pagal siūlo ir medžiagos storį.

#### Atkreipkite dėmesį:

- Bendrai ploni siūlai ir plonus adatos naudojamos plonomis medžiagomis, o storesni siūlai storomis medžiagomis siūti.
- Visada patikrinkite siūlo storį ir adatos dydį ant nedidelės medžiagos, kuri bus siuvama, skiautės.
- Adatai ir ritei naudokite tą patį siūlą.
- Siūdami ploną arba tamprią medžiagą, naudokite pagrindą ir pasirinkite tinkamą spaudimo pėdelę.

## Kaip pasirinkti siūlę

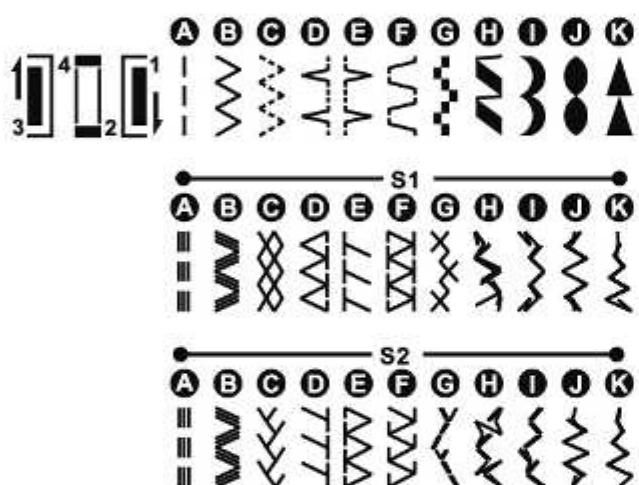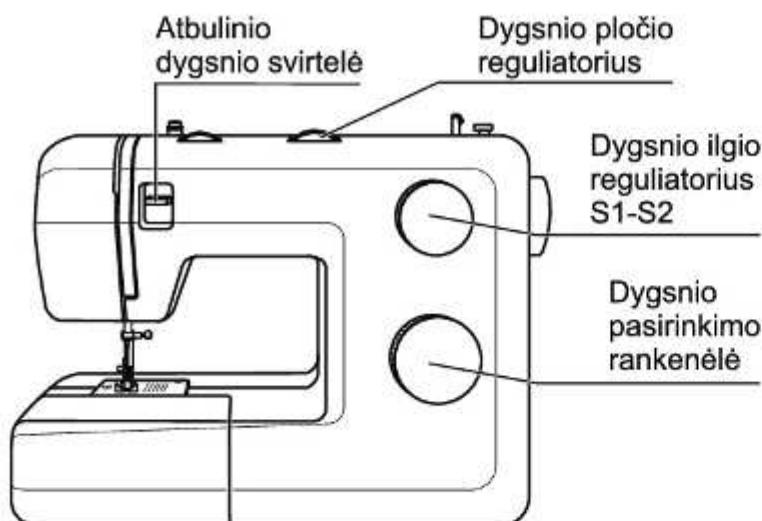

Norédami naudoti **tiesią siūlę**, sukite siūlės pasirinkimo regulatoriu (6), kol ties žyma atsidurs reikiama raidė "A". Galite reguliuti adatos padėtį iš kairės į centrą, sukdami siūlės pločio regulatoriu.


Norédami naudoti **zigzago siūlę**, sukite siūlės pasirinkimo regulatoriu (6), kol ties žyma atsidurs reikiama raidė "B". Sureguliukite siūlės ilgį ir plotį pagal naudojamą medžiagą.

Norédami išgauti bet kurią kitą **viršutinėje eilutėje pavaizduotą siūlę**, sukite siūlės pasirinkimo regulatoriu, kol ties žyma atsidurs reikiama raidė / siūlė. Jei reikia, sureguliukite siūlės ilgį ir plotį. Norint pasiekti optimalų rezultatą naudojant dekoratyviąsių siūles GK iš pirmosios eilutės, siūlės ilgis turi būti nustatytas nuo "0,3" iki maks. "0,5".

Norédami išgauti bet kurią **antroje eilutėje pavaizduotą siūlę**, sukite siūlės ilgio regulatoriu (5) į padėtį "S1". Norédami išgauti bet kurią **trečioje eilutėje pavaizduotą siūlę**, sukite siūlės ilgio regulatoriu (5) į padėtį "S2" ir pasirinkite norimą siūlę sukdami siūlės pasirinkimo regulatoriu (6), kol ties žyma atsidurs reikiama raidė. Jei reikia, nustatykite siūlės ilgį.

## Tiesioji siūlė ir adatos padėtis

Dygsnio pločio regulatorius      Dygsnio ilgio regulatorius

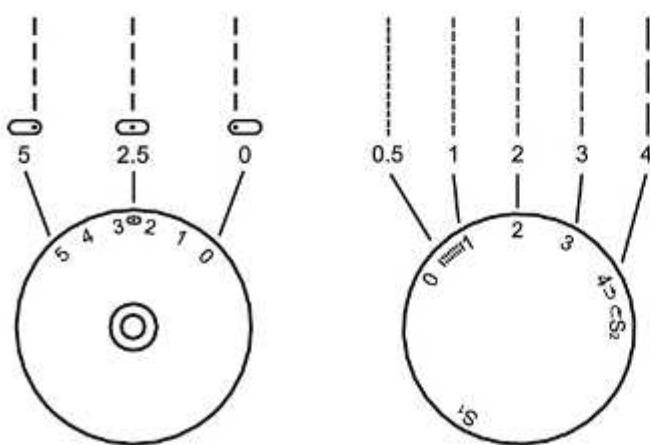

Sukite siūlės pasirinkimo regulatoriu (6) į padėtį ("A") (tiesi siūlė).


Paprastai tariant, kuo storesnė medžiaga, siūlas ir adata, tuo ilgesnė bus siūlė.

Pasirinkite adatos padėtį iš kairės į dešinę, pasukdami siūlės pločio regulatoriu (4) iš padėties "0" į padėtį "5".


S1

## Zigzagas

Dygsnio pločio regulatorius

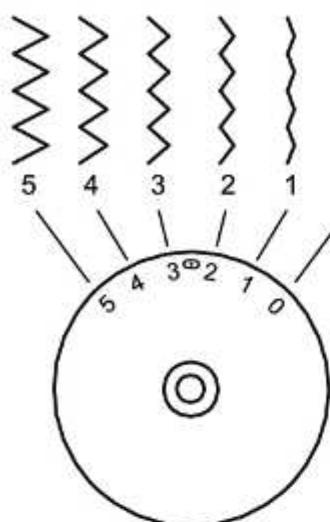

Dygsnio ilgio regulatorius

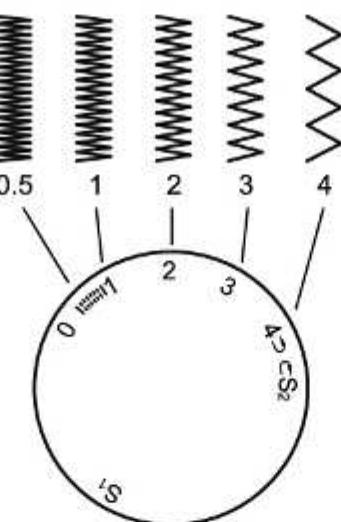

Siūlių pasirinkimo rankenėlė (6) ties "B".

### Siūlės pločio reguliavimo rankenėlės (4) funkcija

Maksimalus zigzago siūlės plotis gaunamas, nustatant rankenėlę ties "5". Tačiau siūlės plotį galima sumažinti kiekvienam dygsnio pavyzdžiui. Siūlės plotį galima didinti, sukant zigzago rankenėlę nuo "0" iki "5".

### Dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlės (5) funkcija



Kuo dygsnio ilgis nustatytas nuo "0" iki "1", gaunami tankūs zigzago dygsniai arba "atlasinė siūlė". Tokia siūlė naudojama kilpų apmėtymui arba dekoratyviniių elementų siuvimui.

### Atlasinė siūlė

Jeigu dygsnio ilgis nustatytas nuo "0" iki "1", gaunami tankūs zigzago dygsniai arba "atlasinė siūlė". Tokia siūlė naudojama kilpų apmėtymui arba dekoratyviniių elementų siuvimui.



### Plona medžiaga

Siūdami labai ploną medžiagą, pakiškite po ja vilnos.

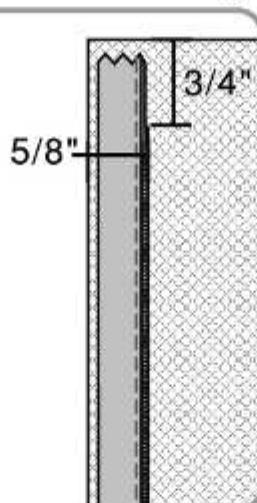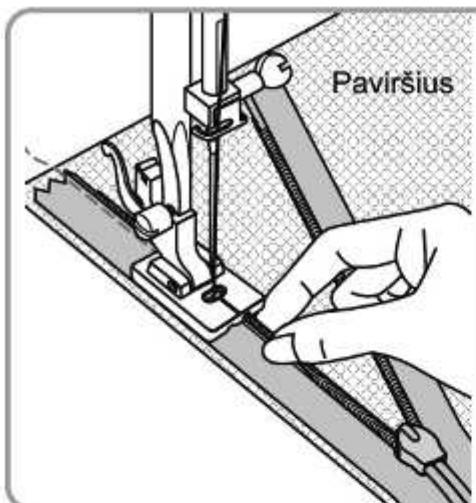**Nematomo užtrauktuko įsiuvimas**

Nematomo užtrauktuko pėdelė leidžia nepastebimai apjungti sijonus, sukleles ir įvairius drabužius bei aksesuarus.

Pritvirtinkite nematomo užtrauktuko pėdelę prie mašinos, sulygiuodami adatą su centrine žyma. Padékite atsegta užtrauktuką priekine dalimi į apačią dešinėje medžiagos pusėje, kaip parodyta. Prismeikite užtrauktuką sulygiavę jo ringes su siūlés linija (5/8 col.) ir viršuje 3/4 col. žemiau neapdoroto drabužio krašto. Dešiniajam pėdelės griovelui esant virš ringės, dygsniuokite užtrauktuką, kol pėdelė pasieks slinktuką (priartėjė, išimkite smeigtukus). Užbaikite siūlę.

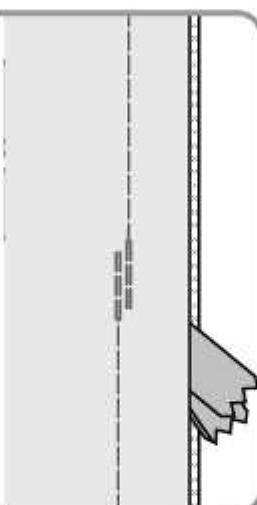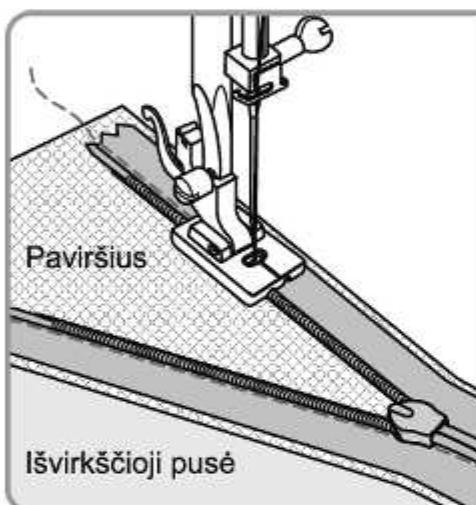


Norédami pritvirtinti kitą užtrauktuko pusę, prismeikite juostelę priekine dalimi į apačią sulygiavę užtrauktuko ringes su siūlés linija (5/8 col.) ir viršuje 3/4 col. žemiau neapdoroto drabužio krašto, kaip tai darėte anksčiau. Įsitikinkite, kad užtrauktukas apačioje nesusisukęs. Naudodamiesi kairiuoju pėdelės grioveliu įsitikinkite, kad centrinė žyma vis dar sulygiuota suadata ir siūle, kaip tai darėte anksčiau.

Užsekite užtrauktuką. Paslinkite užtrauktuko pėdelę į kairę, kad adata atsidurtų išorinėje įrantoje. Prismeikite siūlę žemiau tos vietas, kur užtrauktukas atsisega. Užlenkite atvirkščią užtrauktuko galą, kad jis netrukdytų, ir švelniai rankomis nuleiskite adatą į kairę virš paskutinės siūlės.

Dygsniuokite siūlę maždaug 5 cm (2 col.), kaip parodyta. Ištraukite siūlą per vieną pusę ir suriškite. Uždékite įprastą spaudimo pėdelę ir užbaikite siūlę. Užtrauktuko gale sudygsniuokite maždaug 2,5 cm (1 col.) kiekvienos užtrauktuko juostelės, kad padarytumėte užleidimą.

## Bendroji informacija apie siuvimą

### Paslėptos siūlės pėdelė

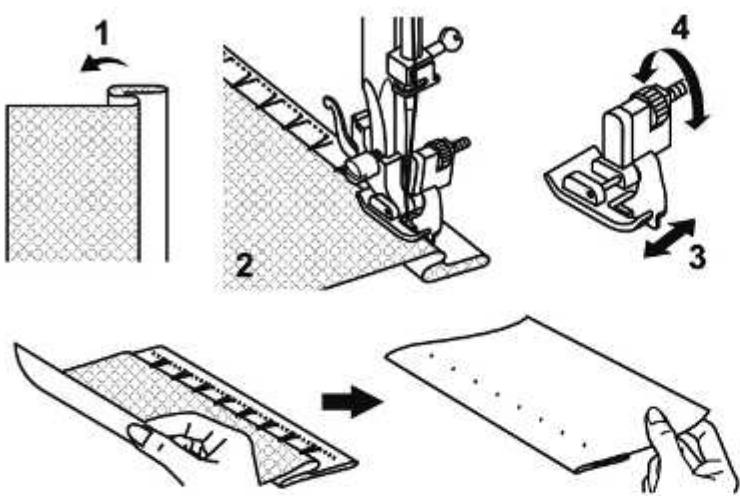

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
D	1~2	3~4


Naudojama užuolaidų, kelnių, sijonų ir t.t. apačioms palenkti.

↓↓↓ Paslėpta siūlė tamprioms medžiagoms.

1. Atlenkite medžiagos kraštą išvirkščiaja puse į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Išdėliokite medžiagą po pėdele. Pasukite smagratį (20), kad adata persikeltu į kraštinę kairę padėti. Adata turi tik lengvai prikabinti klostės kraštą. Priešingu atveju reikia atitinkamai pakeisti dygsnio plotį.
- 3/4. Sukant varžtą (4), reguliuokite krašto nukreipėją (3) tokiu būdu, kad jis būtų prie pat medžiagos klostės.

Lengvai paspauskite valdymo paminą ir siūkite lėtai, nukreipdami medžiagą palei krašto nukreipėją. (3)

### Sagų įsiuvimo pėdelė

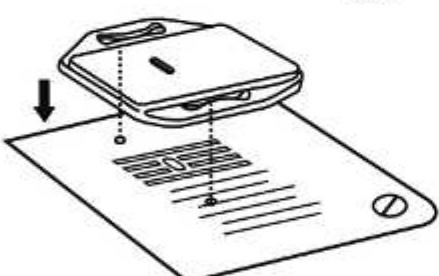


Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
D	1~2	0





Pritvirtinkite siuvinėjimo ir adymo plokštelž (0).

Padékite medžiagą po pėdele. Pažymėtoje vietoje padékite sagą, nuleiskite spaudimo pėdelę, nustatykite siūlės plotį ties "0" ir pirmiausia atlikite kelis fiksuojamuosius dygsnius kairėje skylutėje. Nustatykite siūlės plotį (paprastai nuo 3 iki 4). Atlikite kelis bandomuosius dygsnius sukdami smagratį (20), kol adata tiksliai pataikys į dešinę sagos skylutę (keiskite siūlės plotį, atsižvelgdami į sagą), ir prisiūkite sagą. Nustatykite siūlės plotį ties "0" ir atlikite kelis fiksuojamuosius dygsnius.

Sagos kojelės formavimui ant sagos padékite smeigę. Jeigu sagą su keturiomis skylutėmis, pradžioje prisiūkite dvi priekines skylutes, pastumkite darbą ir prisiūkite dvi užpakalines skylutes.

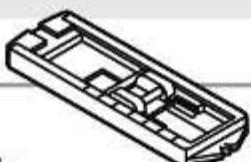**Sagų kilpų pėdelė**

Dygsnio ilgio

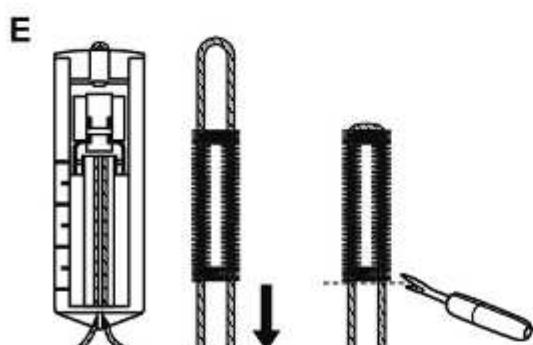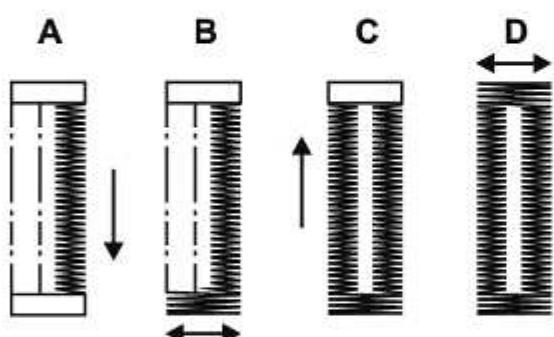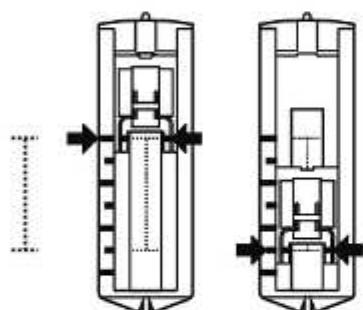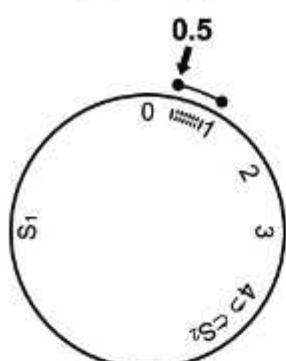

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
1/16	5	0.5~1

**Pasiruošimas**

Nuimkite spaudimo pėdelę ir uždékite sagų kilpų pėdelę (d). Nustatykite siūlės ilgio reguliatorių (5) ties 0,5-1. Siūlės tankumas priklauso nuo medžiagos storio.

**Pastaba.** Visada atlikite bandomuosius sagų kilpų dygsnius.

**Medžiagos paruošimas**

Išmatuokite sago skersmenį ir pridékite dar 0,3cm (1/8 col.) užtvirtinimo siūlėms. Jei saga labai stora, prie skersmens pridékite dar daugiau. Ant medžiagos pažymékite sago kilpos padėti ir ilgj. Pakelkite adatą į aukščiausią padėtį.

Padékite medžiagą taip, kad adata būtų ties toliausiai nuo jūsų esančia žyma.

Iki galio pastumkite sagų kilpų pėdelę (d) į save. Nuleiskite pėdelę.

- Sukite siūlės pasirinkimo reguliatorių (6) į padėtį "I". Siūkite nedideliu greičiu, kol pasieksite galutinę žymą. Pakelkite adatą į aukščiausią padėtį.
- Sukite siūlės pasirinkimo reguliatorių (6) į padėtį "II" ir padarykite 56 užtvirtinimo siūles. Pakelkite adatą į aukščiausią padėtį.
- Sukite siūlės pasirinkimo reguliatorių (6) į padėtį "III" ir siūkite kairiajā sago kilpos pusē iki žymos toliausiai nuo jūsų esančiame gale. Pakelkite adatą į aukščiausią padėtį.
- Sukite siūlės pasirinkimo reguliatorių (6) į padėtį "IV" ir padarykite kelias užtvirtinimo siūles. Pakelkite adatą į aukščiausią padėtį.

Pakelkite pėdelę. Patraukite medžiagą iš po pėdelės ir atskirkite siūlus. Prakiškite viršutinį siūlą per medžiagą į kilpą ir suriškite viršutinį bei apatinį siūlus. Atsargiai, nenupjaudami siūlių abiejose pusėse, siūlių ardymo įrankiu (n) išpjaukite sago kilpos centrą.

**Pastaba.**

- Norédami pasiekti geresnių rezultatų, šiek tiek sumažinkite viršutinio siūlo įtempimą (3).
- Dirbdami su plonomis, tam priomis arba trikotažinėmis medžiagomis, po apačia būtinai turite naudoti pagrindą, pvz., verpalus arba vilną. Zigzago siūlę reikia siuti virš verpalų (E).
- Siūdami šias medžiagas, naudokite adatą 911 (6575):  
Lengvos medžiagos: plona medvilnė, muslinas, seržas, šilkas, „Qiana“, nerti audiniai, medvilniniai mezginiai, džersis, krepas, poliesterio audiniai, marškiniai ir palaidinių medžiaga.

## Bendroji informacija apie siuvimą



### Overlokinė siūlė



Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
E, F	3~5	S1, S2

#### Dėmesio:

Naudokite naujas adatas, adatas su užapvalintu smaigaliu.

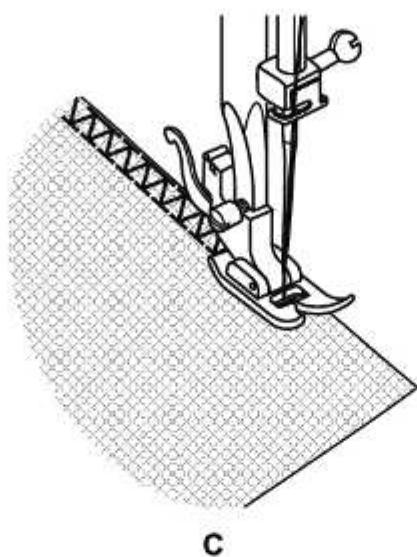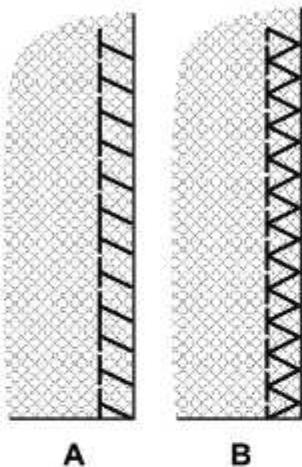

A

B

C

Siūlėms, siuvimui ir matomų apsiuvimų sutvarkymui.

#### Overlokinė siūlė (A)

Plonam trikotažui, džersiui, apykaklėms, rankogaliams.

#### Standartinė overlokinė siūlė (B)

Ploniems mezginiams, džersiui, apykaklėms, kraštams.

#### Dviguba overlokinė siūlė (C)

Plonam trikotažui, megztiems gaminiams, siūlėms.

Visos overlokinės siūlės tinka siuvimui, kraštų apdorojimui ir dekoratyviam atsiūlėjimui per vieną operaciją. Krašto apdorojimo metu, adata turi pilnai užkabinti medžiagos kraštą.

### Triju dygsnių zigzagas




Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
C	3~5	1~2

Nérinių, elastinės juostos prisiuvimas, adymas, taisymas, kraštų sustiprinimas.


1. Lopo prisiuvimas.

2. Taisant įplyšimus, rekomenduojama padėti po apačia medžiagos gabaliuką sustiprinimui. Iš pradžių siūkite įplyšimo viduryje, po to tankiai iš abiejų pusių. Priklasomai nuo medžiagos tipo ir įplyšimo siūkite nuo 3 iki 5 siūlių.

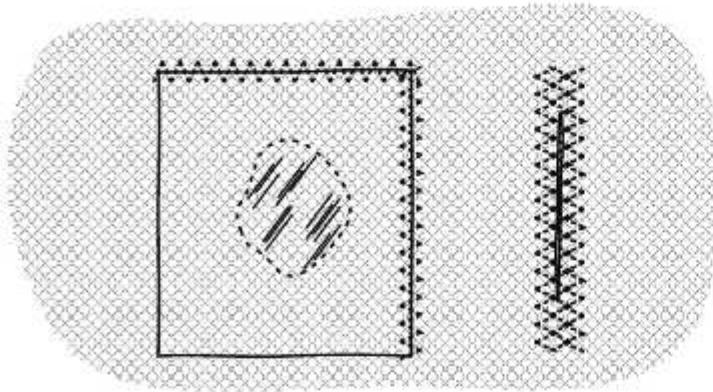

1

2

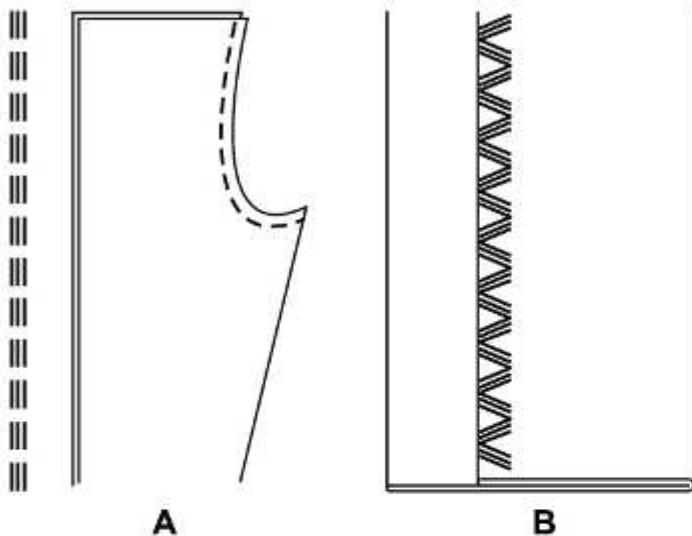**Triguba siūlė**

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
A	2.5	S1, S2

**Triguba tiesioji siūlė: (A)**

Itin tvirta siūlė.


Mašina siuva du dygsnius į priekį ir vieną dygsnį atgal. Taip gaunamas trigubas sustiprinimas.

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
B	3~5	S1, S2

**Trigubas zigzagas: (B)**

Itin tvirta siūlė kraštų apmėtymui ir dekoratyviniai apdailai.

Trigubas zigzagas naudojamas sunkių audinių (pvz. džinsas, stora medvilnė ir t.t.) siuvimui.

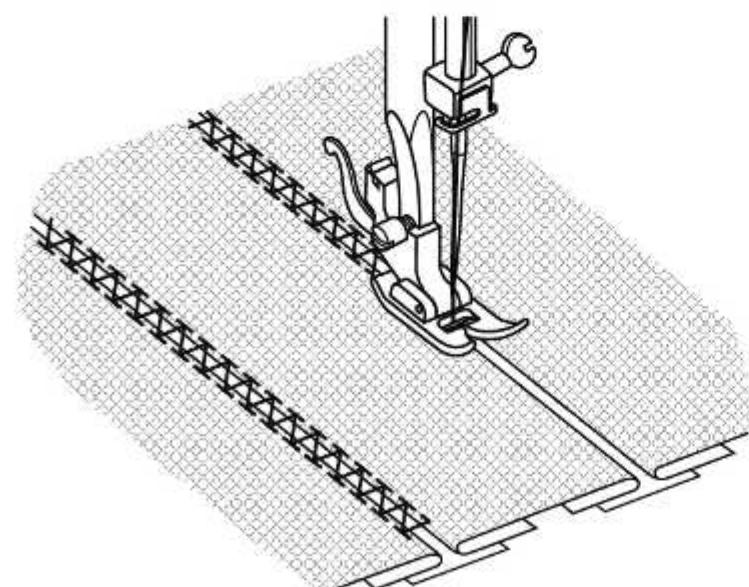**Skiautinių siuvimas**

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
F	3~5	S1

Dviems medžiagoms dalims sujungti, paliekant tarpatarp jų kraštų.

1. Užlenkite abiejų medžiagos dalių kraštus, kad būtų galima apsiūti, ir prismeikite juos prie plono popieriaus skiautės, palikdami tarp jų nedidelį tarpelį.
2. Siūkite išilgai krašto, pradžioje švelniai traukdami abu siūlus.
3. Siūdami naudokite storesnius nei įprastai siūlus.
4. Baigę siūti, ištraukite smeigtukus ir popierių. Užbaikite surišdami mazgus išvirkščioje pusėje siūlių pradžioje ir pabaigoje.

## Monogramos ir siuvinėjimas su siuvinėjimo lankeliu\*


\* Siuvinėjimo lankelis prie mašinos nepridedamas.

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
B	1~5	0



### Siuvinėjimo ir adymo plokšteliés pritvirtinimas



1. Nuimkite pédelę ir pédelés laikiklį.
2. Pritvirtinkite siuvinėjimo ir adymo plokštelię (o).
3. Prieš pradēdami siūti, nuleiskite dviejų žingsnių spaudimo pédelés kėliklį (17).
4. Dygsnio plotį nustatykite priklausomai nuo raidžių dydžio ir siuvinėjimo pavyzdžio.

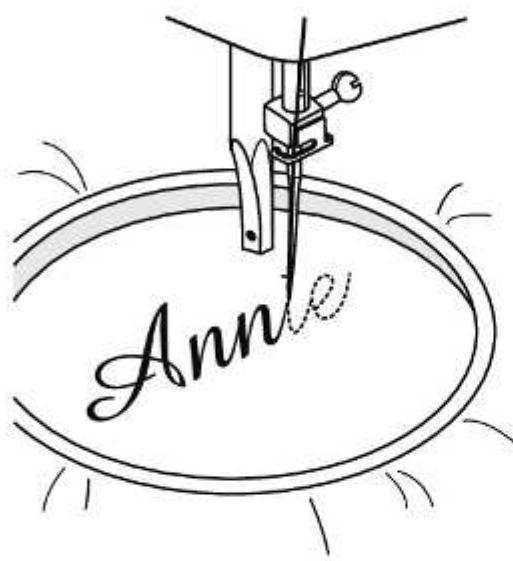

### Pasiruošimas monogramų ir pavyzdžių siuvinėjimui\*


1. Atžymėkite gerojje medžiagos pusėje raides arba siuvinėjimo pavyzdį.
2. Stipriai įtempkite medžiagą lankelyje.
3. Padékite medžiagą po adata. Atkreipkite dėmesį, kad pédelés laikiklio strypas turi būti žemiausioje padėtyje.
4. Pasukite smagratį į save, kad ištrauktī apatinjį siūlą. Pradžios taške padarykite keletą užtvirtinimo dygsnių.
5. Laikykite lankelį abiejų rankų nykščiais ir smiliais.
6. Suderinkite siuvimo greitį ir lankelio judėjimą.

## Aplikacija

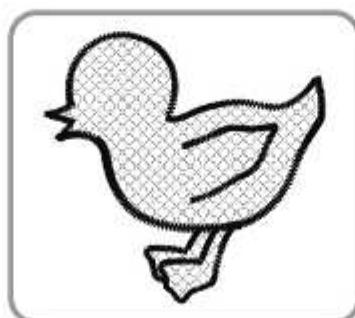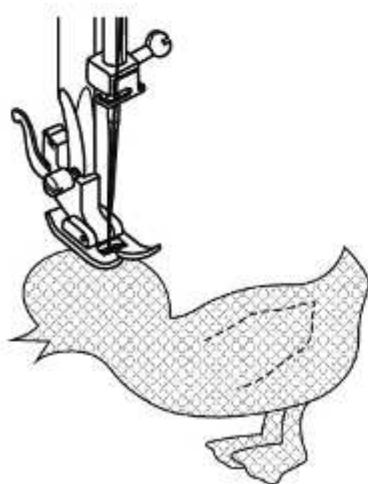

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
B	3~5	0.5~1

1. Iškirpkite ir pridygnsiuokite aplikaciją prie medžiagos.
2. Lėtai apsiūkite aplikacijos išorinį kraštą.
3. Atsargiai nukirpkite medžiagos užlaidą už siūlės. Būkite atsargūs, nežkirpkite darbinės siūlės siūlo.
4. Ištraukite dygsniavimo siūlus.
5. Suriškite apatinio ir viršutinio siūlo galiukus išvirkščiojoje aplikacijos pusėje, kad siūlė neišrtų.

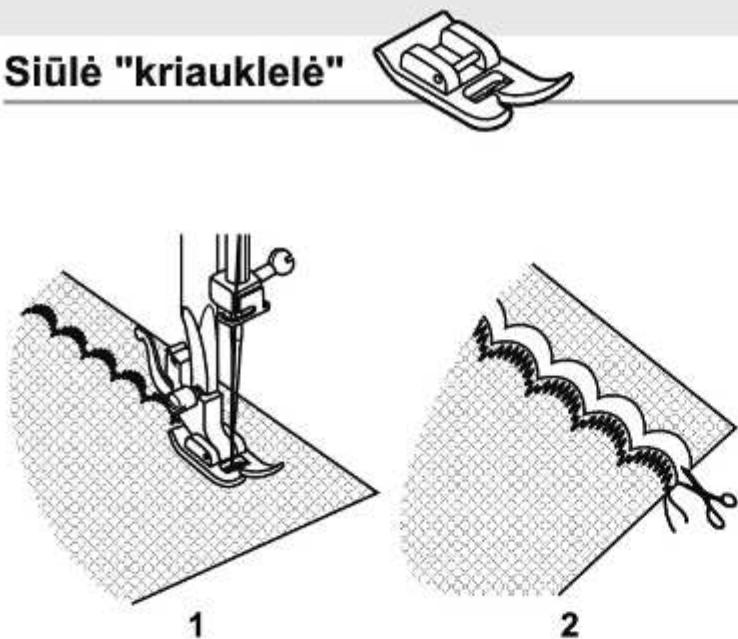**Siūlė "kriauklelė"**

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
I	3~5	1~2

Naudodami kriauklelės formos siūlę, galite išgauti dekoratyvų kraštą.

1. Siūkite kriauklelės formos siūlę išilgai medžiagos krašto.
2. Jei norite, žirklėmis apkirpkite aplink kriaukleles, kad išgautumėte karptytą kraštą. Darykite tai atsargiai, kad nejkirptumėte siūlo.



**Sudvejinta adata**

Dūrienu	Dygsnio pločio	Dygsnio ilgio
A-K	2.5	1-4, S1, S2

**Atkreipkite dėmesį:**


Prieš pradėdami siūti, nustatykite siūlės plotį 2.5. Norėdami siūti efektyviau, naudokite siūlų ritės laikiklio gaubtelį (didžiųjį) (r). Atsargiai pasukite smagratį (20), kad patikrintumėte, ar sudvejinta adata patenka į dygsniavimo angą neliesdama dygsniavimo plokštelės (8) arba spaudimo pėdelės ir į jas neatsimušdama.

Siūdami sudvejinta adata (j), visada stumkite ir siūkite lėtai, kad siūlė gautuši kokybišką. Siuvant sudvejinta adata, abu siūlai turi būti vienodo storio. Galite naudoti vieną arba dvi spalvas.

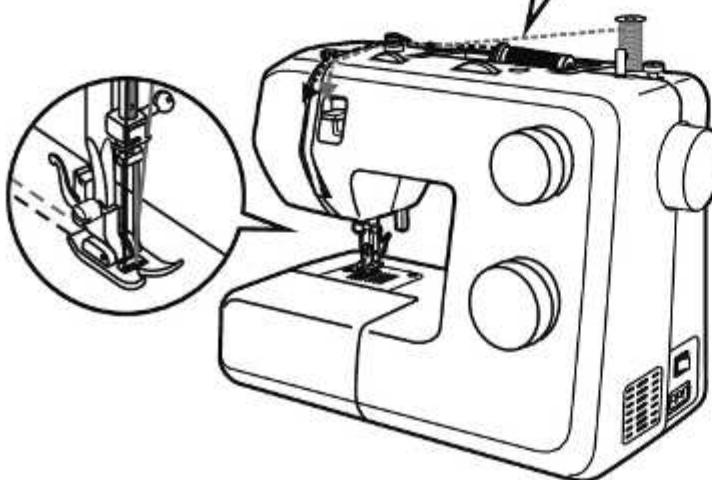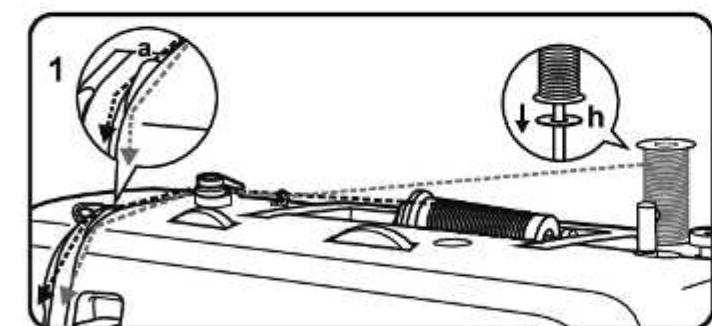


1. Įprastai uždékite siūlų ritę (m) ant ritės laikiklio (14) ir užfiksukite ritės laikiklio gaubteliu (r).
  2. Įstatykite antrą siūlų ritės laikiklį (q) į jam skirtą angą (21) siuvimo mašinos viršuje. Ant antro siūlų ritės laikiklio (q) užmaukite veltinio pagalvėlę (h). Tada ant antro siūlų ritės laikiklio uždékite kitą siūlų ritę (m).
  3. Įstatykite sudvejintą adataj (j).
  4. Įprastai įverkite abu siūlus.
- Veriant kiekvieną siūlą, siūlas nuo kairiojo siūlų ritės laikiklio veriamas per kairiąją sidabro spalvos diskų (a) pusę, o siūlas nuo dešiniojo siūlų ritės laikiklio veriamas per dešiniajį sidabro spalvos diskų (a) pusę.
5. Įstatykite vieną siūlą į angą kairėje adatos siūlvedžio pusėje, o kitą siūlą į angą dešinėje adatos siūlvedžio pusėje.
  6. Atlikite paskutinį veiksma įpravertkite vieną siūlą per kairiąją adatą, o kitą per dešiniją.


## Priežiūra

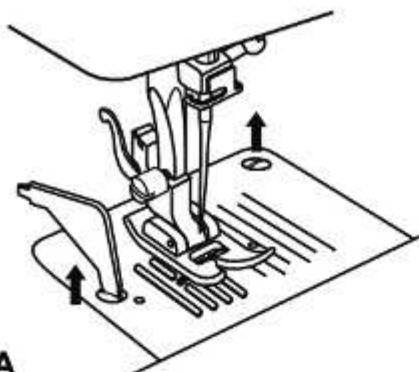


A

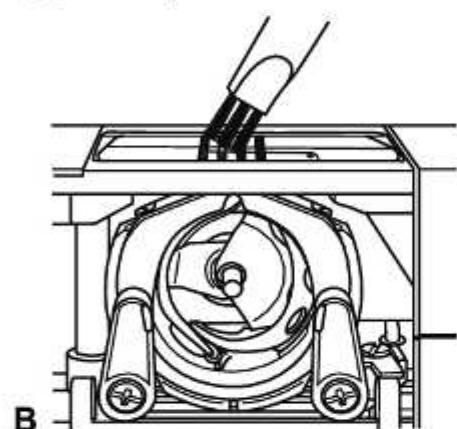

B

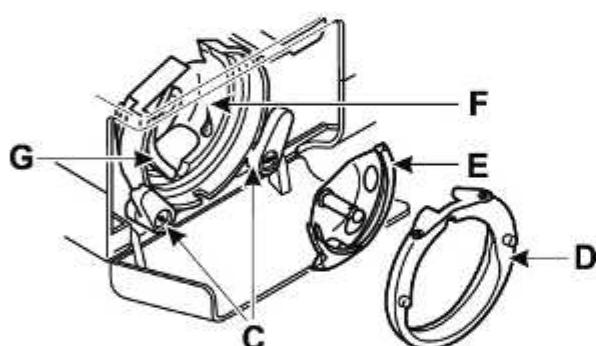

## Laikymas

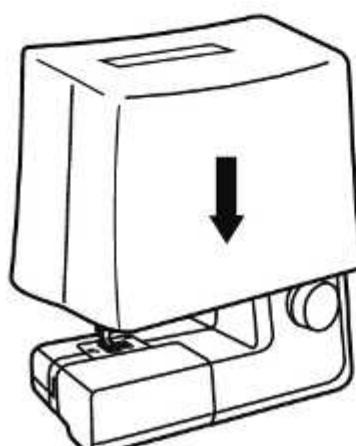

### Svarbu!

Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo ištraukdami kištuką iš elektros lizdo. Valant mašiną, ji turi būti visada atjungta nuo elektros tinklo.

### Dygsniavimo plokštelės (A) nuémimas

Sukite smagratį (20), kol adata bus visiškai pakelta. Atidarykite atverčiamą priekinį dangtelį ir išsukite dygsniavimo plokštelės varžtus L formos atsuktuvu (k).

### Padavimo dantukų valymas (B)

Nuimkite ritės korpusą ir pridėtu šepeteliu (n) išvalykite visą sritį.

### Griebtuvo (C-G) valymas ir tepimas

Nuimkite ritės korpusą. Atlenkite dvi griebtuvų laikančias svirteles (C) į išorę. Išimkite šaudyklės gaubtelį (D) ir griebtuvą (E) ir nuvalykite švelniu audiniu. Sutepkite nurodytuose taškuose (F) (12 lašai) siuvimo mašinos tepalu. Sukite smagratį, kol šaudyklė (G) atsidurs kairėje padėtyje. Įstatykite griebtuvą (E). Įdékite šaudyklės gaubtelį ir užlenkite dvi griebtuvų laikančias svirteles. Įstatykite ritės korpusą bei ritę ir pritvirtinkite dygsniavimo plokštelę.

### Svarbu!

Reikia reguliarai šalinti medžiagos pūkus ir siūlus.

Jei siuvimo mašinos nenaudojate, visada ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Naudokite pridėtą uždangalą nuo dulkių (s). Siuvimo mašiną laikykite sausoje vietoje, kurios negali pasiekti vaikai. Jei siuvimo mašina nebus naudojama ilgesnį laiką, ją reikia apsaugoti nuo dulkių, purvo ir drėgmės.

## Defektu novēršana

Problema	Priežastys	Sprendimas
Nutrūksta adatos siūlas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Netinkamai įverti siūlai.</li> <li>Per didelis siūlo įtempimas.</li> <li>Per storas siūlai štai adatai.</li> <li>Netinkamai įdėta adata.</li> <li>Siūlas apsivyniojo aplink ritės sukimo aši (13).</li> <li>Pažeista adata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Iš naujo įverti siūlus.</li> <li>Sumažinkite siūlo įtempimą (3) (mažesnis skaičius).</li> <li>Įdėti storesnę adatą.</li> <li>Išimti ir teisingai įstatyti adatą, plokšcia kolbos puse nuo savęs.</li> <li>Išimkite ritę (g) ir nuvyniokite siūlą.</li> <li>Pakeisti adatą.</li> </ol>
Nutrūksta apatinis siūlas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Netinkamai įdėtas ritės korpusas.</li> <li>Siūlas ritės korpuse pravestas neteisingai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Išimkite ir iš naujo įdėkite ritės korpusą ir patraukite už siūlo. Siūlas turėtų trauktis lengvai.</li> <li>Patikrinkite ritę (g) ir ritės korpusą.</li> </ol>
Praleidžiami dygsniai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Netinkamai įdėta adata.</li> <li>Pažeista adata.</li> <li>Naudojamas netinkamo storio siūlas.</li> <li>Uždėta netinkama spaudimo pėdelė.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Išimti ir teisingai įstatyti adatą, plokšcia kolbos puse nuo savęs.</li> <li>Pakeisti adatą.</li> <li>Suderinti adatos storį su siūlais ir medžiaga.</li> <li>Naudokite tinkamą spaudimo pėdelę.</li> </ol>
Sulūžo adata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pažeista adata.</li> <li>Netinkamai įdėta adata.</li> <li>Medžiaga per stora / netinkamo dydžio adata.</li> <li>Uždėta netinkama spaudimo pėdelė.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pakeisti adatą.</li> <li>Išimti ir teisingai įstatyti adatą.</li> <li>Suderinti adatos storį su siūlais ir medžiaga.</li> <li>Įdėti tinkamą pėdelę.</li> </ol>
Nepakankamai įtempimi dygsniai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Netinkamai įverti siūlai.</li> <li>Netinkamai įvertas apatinis siūlas/ netinkamai įdėtas ritelės laikiklis.</li> <li>Netinkamas adatos / medžiagos / siūlų derinys.</li> <li>Neteisingas siūlų įtempimas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tinkamai įverkite mašinos siūlus.</li> <li>Įverti apatinį siūlą/ įdėti ritelės laikiklį, kaip parodyta pav.</li> <li>Adatos numeris turi atitinkti medžiagą ir siūlą.</li> <li>Sureguliuoti siūlų įtempimą.</li> </ol>
Medžiaga raukšlėjasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adatos numeris neatitinka medžiagos tipo.</li> <li>Netinkamas dygsnio ilgis.</li> <li>Medžiaga raukšlėjasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasirinkti plonesnž adatą.</li> <li>Nustatyti tinkamą dygsnio ilgį.</li> <li>Plonai arba tampriai medžiagai naudokite pagrindą.</li> </ol>
Nevienodi dygsniai, netolygus medžiagos padavimas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Siūlas per silpnas.</li> <li>Netinkamai įvertas apatinis siūlas/ netinkamai įdėtas ritelės laikiklis.</li> <li>Siuvant medžiaga buvo Ištraukta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naudokite stipresnį siūlą.</li> <li>Iš naujo praveskite siūlą ritės korpuse ir tinkamai įstatykite.</li> <li>Netrauki medžiagos siuvimo metu, o tik atsargiai nukreipti.</li> </ol>
Nenormalus triukšmas mašinos darbo metu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mašiną reikia sutepti.</li> <li>Šaudyklėje susikaupė pūkeliai arba alyva.</li> <li>Naudojama prastos kokybės alyva.</li> <li>Pažeista adata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sutepkite mašiną, kaip aprašyta instrukcijoje.</li> <li>Išvalykite šaudyklę ir transporterį, kaip aprašyta instrukcijoje.</li> <li>Naudoti tik aukštos kokybės mašininę alyvą.</li> <li>Pakeisti adatą.</li> </ol>
Mašina stringa	Siūlas užstrigo šaudyklėje.	Ištraukti viršutinį siūlą, išimti ritelės laikiklį, pasukti smagratį pirmyn ir atgal, pašalinti siūlų likučius. Sutepti mašiną, kaip aprašyta instrukcijoje.

## Išmetimas



- Pavojingų defektų turinčius prietaisus nedelsdami išmeskite ir užtikrinkite, kad jais nebebūtų galima naudotis.
  - Neišmeskite siuvimo mašinos kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis.
  - Šiam gaminiui taikoma ES direktyva (2012/19/ES).
  -  - Pristatykite siuvimo mašiną į registruotą atliekų rūšiavimo įmonę arba vietas valdžios nustatytą atliekų rūšiavimo vietą.
  - Paisykite galiojančią nuostatą. Jei dvejojate, pasitarkite su atliekas tvarkančia institucija.
  - Visą pakavimo medžiagą išmeskite aplinkai nežalingu būdu.
- Neišmeskite siuvimo mašinos transportavimo pakuotės. Jos gali prieikti mašinai saugoti, tačiau ji ypač pravers, jei norėsite pristatyti siuvimo mašiną remontuoti. Dažniausiai mašinos yra apgadinamos jas transportuojant.

## Garantija

Šiai siuvimo mašinai taikoma trijų metų garantija, skaičiuojant nuo įsigijimo datos. Prieš pristatant, prietaisas buvo kruopščiai ir sąžiningai patikrintas. Išsaugokite čekį, kaip pirkimo įrodymą. Jei turėtumėte nusiskundimų, kuriems taikoma garantija, skambinkite į aptarnavimo centrą. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti nemokamą jūsų prekių transportavimą.

Garantija apima tik medžiagų arba gamybos defektus; ji neapima besidėvinčių dalių arba lūžtančių dalių, pvz., jungiklių, pažeidimų. Gaminys skirtas tik asmeniniam, bet ne komerciniam, naudojimui. Garantija negalios, jei prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba netinkamai ir jei buvo naudojama jéga arba bet kokie kiti veiksmai, kuriuos atliko ne mūsų aptarnavimo skyrius. Ši garantija neapriboja įstatymu numatytais jūsų teisių.

## Aptarnavimo skyriaus numeris

Šiose naudojimo instrukcijose negali būti aprašyti visi įmanomi panaudojimo atvejai. Norėdami gauti daugiau informacijos arba jei kyla problemų, kurios šiose naudojimo instrukcijose neaprašytos arba aprašytes nepakankamai išsamiai, kreipkitės šiuo aptarnavimo skyriaus numeriu **00800 555 00 666 (nemokamas)**

**Laikykite šias naudojimo instrukcijas saugioje vietoje ir perduokite jas bet kuriam būsimam naudotojui.**

**Aptarnavimo skyriaus adresas:**  
CROWN Service Center  
teknihall Elektronik GmbH  
Breitefeld 15  
DE-64839 Münster  
VOKIETIJA  
**IAN 285275**

[sewingguide-service-it@teknihall.com](mailto:sewingguide-service-it@teknihall.com)

## Gamintojas

Atkreipkite dėmesį, kad toliau nurodytas adresas nėra aptarnavimo skyriaus adresas. Pirmiausia kreipkitės į ankstiau nurodytą aptarnavimo skyrių.

Crown Technics GmbH  
Turmstraße 4  
D-78467 Konstanz  
VOKIETIJA

**PL** Numer serwisu dla skargi:  
00800 555 00 666 (wolny)

**LT** Aptarnavimo skyriaus numeris nusiskundimams:  
00800 555 00 666 (nemokamas)

**GB** Service number for complaints:

**IE** 00800 555 00 666 (free)

**NI**

**DE** Servicenummer bei Reklamationen:

**AT** 00800 555 00 666 (kostenfrei)

**CH**

Stan informacji · Paskutinis informacijos atnaujinimas ·  
Last Information Update · Stand der Informationen:  
02/2017 · Ident.-No.:022017

021VGK2701(A)(PL/LT/GB/DE)

[www.sewingguide.de](http://www.sewingguide.de)

IAN 285275

3 